
AKEEYO

AKY-710Lite

PRO KAMERA PRO MOTOCYKL / JÍZDNÍ KOLO

Návod k použití Ver. 1.01

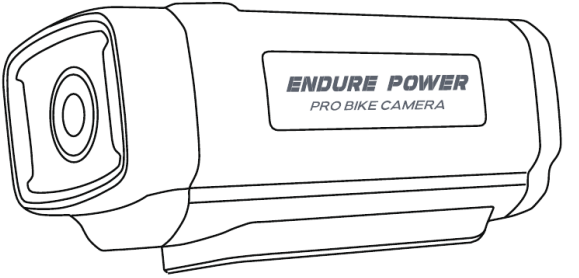

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku.
Před použitím si prosím přečtěte tento návod.
Máte-li dotazy, obraťte se na naše centrum podpory.

Kontaktujte nás

help@akeeyo.com

www.akeeyo.com(Global)

Facebook

Oficiální distribuce Moto-Man
MOTOMAN ADVENTURE s.r.o.
www.moto-man.cz

Obsah

Bezpečnostní pokyny ..... **[CZ-03]**
Správné používání lithium-iontových baterií ..... **[CZ-04]**
Kamera a obsah balení ..... **[CZ-05]**
Dokoupitelné příslušenství ..... **[CZ-06]**
Montáž příslušenství ..... **[CZ-07]**
Paměťové karty ..... **[CZ-08]**
Technické údaje ..... **[CZ-09]**
Základní ovládání ..... **[CZ-10-11]**
Výdrž baterie při různých rozlišeních ..... **[CZ-12]**
Funkce záznamu ..... **[CZ-13]**
Úvod do Wi-Fi a aplikace ..... **[CZ-14-21]**
Položky nastavení v aplikaci ..... **[CZ-22]**
Přehrávání záznamů a fotografií ..... **[CZ-23]**
Reset ..... **[CZ-24]**
Aktualizace verze ..... **[CZ-25]**
Řešení potíží ..... **[CZ-26]**
Prohlášení o odpovědnosti ..... **[CZ-27]**
Formulář pro vrácení výrobku ..... **[CZ-28]**

Bezpečnostní pokyny

Následující označení slouží k bezpečnému a účinnému používání. Důkladně se seznamte s jejich významem a výrobek používejte správně.

Varování	Nesprávné zacházení může způsobit smrt nebo vážné zranění.
Upozornění	Nesprávné zacházení může vést ke zranění nebo škodě na majetku.

Význam symbolů

Zákaz: označuje zakázané jednání. Příkaz: pokyn, který je nutné dodržet.

VAROVÁNÍ	
	Při používání výrobku na silnici dodržujte místní zákony, předpisy a pravidla silničního provozu.
	Neobsluhujte jej při řízení motocyklu nebo jízdního kola. Nejprve zastavte na bezpečném místě a ověřte bezpečnost svého okolí.
	Neinstalujte jej tam, kde brání ve výhledu nebo překáží řízení. Mohlo by dojít k nehodě nebo zranění.
	Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí úraz elektrickým proudem, požár nebo popálení.
	Do výrobku nevkládejte kovové předměty a zabraňte vniknutí vody, jiných kapalin, hořlavin či chemikálií. Mohlo by dojít ke zkratu a požáru.
	Pokud kapalina z baterie zasáhne oči nebo pokožku, opláchněte je čistou vodou a poté vyhledejte lékaře, například očního nebo kožního. Uniklá kapalina může zůstat i uvnitř výrobku; kontaktujte prodejce.

UPOZORNĚNÍ	
	Při neobvyklém zápachu nebo zvuku výrobek ihned přestaňte používat. Pokračování může způsobit zkrat a požár.
	Nenabíjejte ani neukládejte baterii na horkých a vlhkých místech. Hrozí přehřátí, prasknutí, požár, úraz proudem, deformace nebo porucha.
	Výrobek lze používat při kontaktu s vodou, ale opatrně. Krytí je IP66; výrobek není zcela vodotěsný.
	Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy.

Správné používání Li-ion baterií

1) Nenechávejte baterie v blízkosti malých dětí.
Zařízení i baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Neopatrné zacházení může být nebezpečné.

2) Nenechávejte baterie v blízkosti zvířat.
Zvířata mohou baterii rozkousat a poškodit; může se přehřát, explodovat nebo vzplanout.

3) Uniká-li z baterie kapalina, držte ji mimo oheň.
Pokud z lithium-iontové nabíjecí baterie uniká kapalina nebo vydává nezvyklý zápach, ihned ji přemístěte mimo dosah ohně. Uniklý elektrolyt se může vznítit a způsobit výbuch nebo požár.

4) Baterii nezkratujte.
Baterii nepřenášejte ani neukládejte společně s kovovými předměty, například náhrdelníky, sponkami, mincemi nebo klíči. Kovy vedou proud. Spojení kladného a záporného pólu kovovým předmětem způsobí zkrat a velký proud; hrozí zahřátí, prasknutí či požár baterie i zahřátí kovových předmětů.

5) Nepropichujte baterii hřebíky a nestoupejte na ni.
Do lithium-iontové nabíjecí baterie nezatloukejte hřebíky, neudeřujte do ní kladivem ani na ni nestoupejte. Mohla by se deformovat nebo by se poškodil její ochranný mechanismus, což může způsobit přehřátí, výbuch nebo požár.

6) Nevhazujte baterie do ohně.
Baterie mohou v ohni explodovat nebo vzplanout, což je velmi nebezpečné. Nebezpečné je i jejich zahřívání: může vést k úniku kapaliny, výbuchu nebo požáru.


7) Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby apod.
Výrobek nevkládejte do mikrovlnné trouby ani na indukční varnou desku. Nevhodné zahřátí může způsobit přehřátí, výbuch nebo požár.

8) Nevystavujte baterii ani bateriový blok silným nárazům.
Zabraňte silným nárazům, například pádu z výšky nebo hození. Baterie se může deformovat nebo se může poškodit její ochranný mechanismus; hrozí zahřátí, výbuch nebo požár.


9) Nenechávejte baterie na místech s vysokou teplotou.
Nenechávejte výrobek v horkém prostředí, například u sporáku nebo uvnitř auta na prudkém slunci. Může dojít k úniku kapaliny, zahřátí, výbuchu nebo požáru.

10) Zaznamenáte-li abnormalitu, přestaňte baterii používat.
Při nezvyklém zápachu, zahřívání, změně barvy, deformaci nebo jiné abnormalitě ihned přestaňte baterii používat.

Kamera a obsah balení

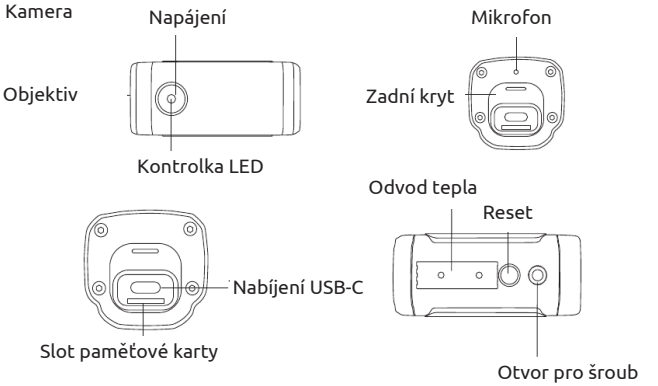

Obsah základního balení



Vodotěsný nabíjecí kabel



Trn pro reset



Držák na řídítka s rychloupínáním



Upevňovací šroub a montážní nářadí



Šrouby pro nabíjecí kabel a šroubovák




Upevňovací šrouby rychloupínání Garmin



Montážní základna




Šestihranný klíč




Adaptérová destička

Dokoupitelné příslušenství


Není součástí základního balení AKY-710Lite.




Adaptér proti odcizení



Dlouhý šroub pro adaptér proti odcizení



Pryžová podložka pro adaptér proti odcizení 2×



Alternativní držák na řídítka




Držák ke zpětnému zrcátku motocyklu



Vodotěsný nabíjecí kabel s GPS



Držák na zakřivený povrch + oboustranná páska



Držák na rovný povrch + oboustranná páska



Šroub



Montážní přezka



Adaptér 1/4 palce



Adaptér AEE



Závěsná adaptérová destička




Držák předního světla 710Lite



Přilbový držák s popruhem



Díly pro jízdní kolo



Držák pod sedlo jízdního kola + adaptér



Prodlužovací držák

Montáž příslušenství


Pokyny k montáži:
1. Povolte matici pružného pásku proti směru hodinových ručiček a uvolněte držák. Vyberte vhodné místo na řídítkách kola nebo motocyklu, protáhněte pásek otvorem s mírným výstupkem a zajistěte jej utažením matice ve směru hodinových ručiček.

2. Dlouhou adaptérovou destičku přiložte ke spodní části kamery a upevněte ji pojistným šroubem. Na spodní stranu dlouhé destičky namontujte rychloupínací adaptér Garmin a šrouby zcela dotáhněte šroubovákem.


3. Kameru umístěte rovnoběžně s řídítky. Zasuňte výstupek držáku do základny a poté otočte objektiv o 90° směrem k přední části vozidla.

4. Nastavte držák ve svislém i vodorovném směru pro optimální úhel záběru. Nakonec pevně utáhněte matici držáku.


Poznámky:
1. Před montáží ověřte, že zvolené umístění neohrozí bezpečnost jízdy ani výhled.
2. Při nastavování směru držáku postupujte opatrně, abyste se nedotkli ostatních součástí.
3. Pravidelně kontrolujte držák a spoje, zda jsou pevně utažené, aby se za provozu náhodně neuvolnily.
4. Při demontáži nebo úpravě postupujte v opačném pořadí montáže, aby všechny součásti zůstaly plně funkční.

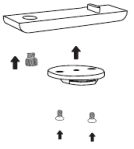

Sestavení rychloupínací adaptérové destičky

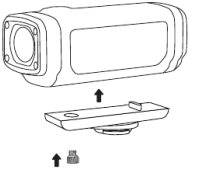

Montáž rychloupínací destičky ke kameře

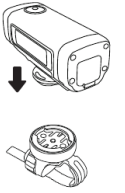


Kamera namontovaná vzpřímeně nebo obráceně

Paměťové karty


Vložení paměťové karty:
Paměťová karta je již vložena v hlavní jednotce.
1. Otevřete zadní kryt a zkontrolujte, zda je karta správně zasunuta do slotu.
2. Jemně ji zatlačte, dokud se ve slotu nezajistí.
3. Zavřete zadní kryt a ověřte, že pevně drží a nemůže se při jízdě náhodně otevřít.
4. Zapněte napájení a zkontrolujte, zda zařízení kartu správně čte.

Vyjmutí paměťové karty:
1. Vypněte napájení hlavní jednotky.
2. Otevřete zadní kryt. Jemně zatlačte na kartu, až se ze slotu vysune. Dávejte pozor, abyste kartu ani slot nepoškodili.
3. Kartu opatrně vyjměte a bezpečně uložte nebo vraťte do původního obalu.
Upozornění:
Okolí slotu udržujte čisté. Zabraňte vniknutí prachu a cizích předmětů, aby slot správně fungoval.

Připojení vodotěsného nabíjecího kabelu a nabíjecího kabelu GPS (prodává se samostatně):
1. Připravte AKY-710Lite, dodaný vodotěsný nabíjecí kabel, samostatně prodávaný GPS nabíjecí kabel, upevňovací šrouby a šroubovák.
2. Otevřete zadní kryt AKY-710Lite a vyrovnejte otvory pro šrouby s nabíjecím konektorem.
3. Zapojte vodotěsný nabíjecí kabel do konektoru zařízení. Nabíjecí port a konektor kabelu musejí přesně lícovat.
4. Druhý konec připojte k mobilnímu zdroji napájení, zkontrolujte spojení a zahajte nabíjení.
5. Dodanými šrouby a šroubovákem pevně připevněte vodotěsný nabíjecí kabel a GPS kabel k AKY-710Lite.

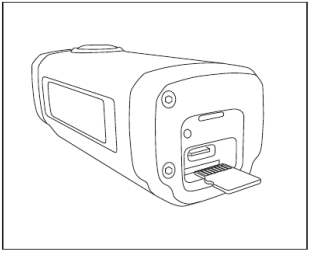

Směr vložení paměťové karty
Kartu pevně zasuňte.

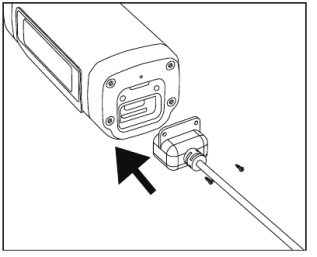

Připojení nabíjecího kabelu
Nezapomeňte dotáhnout šrouby.

Technické údaje

Model	AKY-710Lite
Označení výrobku	KAMERA NA KOLO
Rozlišení	2K / 1080P
Snímková frekvence	30 fps / 27,5 fps
Objektiv	F2.0
Široký úhel záběru	122°
Krytí proti vodě a prachu	IP66
Wi-Fi	2,4 GHz
Paměťová karta	16 GB až 256 GB ≥ USH III
Baterie	1 800 mAh
Nabíjecí konektor	USB typu C
Frekvence	50 Hz / 60 Hz
Způsob záznamu	Smyčka / G-senzor / parkovací dohled / fotografie
Záznam zvuku	Podporován
Přehrávání	Aplikace AKEEYO v telefonu / přehrávání na PC (Windows / iOS)
Provozní teplota	-25 °C až 65 °C

Základní ovládání

Stav	Reakce zařízení a kontrolek
Zapnutí / vypnutí	Podržte tlačítko napájení 3 sekundy.
Spuštění / zastavení záznamu	Krátkým stiskem na 1 sekundu spustíte nebo zastavíte záznam.
Zapnutí / vypnutí Wi-Fi	Dvakrát krátce stiskněte tlačítko napájení. Poznámka: Wi-Fi je z výroby zapnutá.
Připojení napájení (zařízení vypnuté)	Svítí pouze zelená kontrolka nabíjení; po úplném nabití zhasne.
Připojení napájení (zařízení zapnuté)	Stav zařízení se nemění. Po odpojení napájení se automaticky vypne.
Nabíjení	Po dokončení nabíjení zelená kontrolka zhasne.
Záznam ve smyčce	Červená kontrolka pomalu bliká.
Nouzový záznam	Červená kontrolka rychle bliká.
Parkovací záznam	Když zařízení v pohotovostním režimu zaznamená náraz, automaticky se zapne a červená kontrolka začne blikat. Zaznamenává 30 sekund, poté se automaticky vypne. Záznam se uloží do složky Event. Poznámka: Parkovací dohled je ve výchozím nastavení vypnutý. Zapněte jej v aplikaci.

Kontrolky LED mohou podle aktuálního stavu zařízení zobrazovat směs různých barev (například fialovou). Jde o normální stav.

Stavové kontrolky

	Červená pomalu bliká	Záznam ve smyčce
	Červená svítí	Záznam je zastaven
	Červená rychle bliká	Nouzový záznam
	Modrá svítí	Wi-Fi zapnutá, telefon nepřipojen
	Modrá pomalu bliká	Wi-Fi zapnutá, telefon připojen
	Modrá nesvítí	Wi-Fi vypnutá
	Modrá rychle bliká	Wi-Fi vypnutá a chybí SD karta
	Zelená svítí	Nabíjení
	Zelená nesvítí	Nabíjení dokončeno

Bez nabíjení

	Červená a modrá pomalu blikají	Záznam	Wi-Fi zapnutá, telefon připojen
	Fialová pomalu bliká	Záznam	Wi-Fi zapnutá, telefon nepřipojen
	Červená svítí	Záznam zastaven	Wi-Fi zapnutá, telefon připojen
	Fialová svítí	Záznam zastaven	Wi-Fi zapnutá, telefon nepřipojen
	Modrá rychle bliká		Aktualizace firmwaru

Nabíjení

	Žlutá a modrá pomalu blikají	Záznam	Wi-Fi zapnutá, telefon připojen
	Žlutá svítí	Záznam zastaven	Wi-Fi zapnutá, telefon připojen
	Světle modrá a světle fialová pomalu blikají	Záznam	Wi-Fi zapnutá, telefon nepřipojen
	Světle fialová svítí	Záznam zastaven	Wi-Fi zapnutá, telefon nepřipojen
	Modrá rychle bliká		Aktualizace firmwaru
	Zelená a žlutá pomalu blikají	Záznam	Wi-Fi vypnutá
	Žlutá svítí	Záznam zastaven	Wi-Fi vypnutá

Stav bez SD karty

Modrá rychle bliká	Wi-Fi vypnutá a chybí SD karta

Výdrž baterie při různých rozlišeních

Číslo	Rozlišení	Výdrž baterie
1	1080P / 30 fps / Wi-Fi zapnutá	Přibližně 5 h
2	1080P / 27,5 fps / Wi-Fi zapnutá	Přibližně 5 h
3	2K / 30 fps / Wi-Fi zapnutá	Přibližně 4,5 h
4	2K / 27,5 fps / Wi-Fi zapnutá	Přibližně 4,5 h
5	1080P / 30 fps / Wi-Fi vypnutá	Přibližně 7,5 h
6	1080P / 27,5 fps / Wi-Fi vypnutá	Přibližně 7,5 h
7	2K / 30 fps / Wi-Fi vypnutá	Přibližně 7 h
8	2K / 27,5 fps / Wi-Fi vypnutá	Přibližně 7 h

Srovnání doby nabíjení baterie z 0 % na 100 %

Číslo	Stav zařízení	Doba nabíjení
1	Zapnuté	Přibližně 5 hodin
2	Vypnuté	Přibližně 3 hodiny

Poznámka: Testovací údaje jsou pouze orientační. Skutečná výdrž se může lišit podle prostředí, nastavení funkcí a způsobu používání.

Funkce záznamu

Záznam ve smyčce

Podržením tlačítka napájení na 3 sekundy zařízení zapnete a spustíte smyčkové nahrávání. Jakmile kapacita paměťové karty dosáhne limitu, systém automaticky přepíše staré soubory a pokračuje v záznamu.

Nouzový záznam

Pro použití nouzového záznamu nastavte v aplikaci citlivost na náraz na vysokou, střední nebo nízkou.

Poznámky:

Při nastavení G-senzoru na High (vysoká) spustí nouzový záznam i menší otřesy. Při nastavení Low (nízká) jej spustí jen silnější nárazy.
Soubory nouzového záznamu jsou uzamčené a nepřepisují se. Pravidelně je podle potřeby zálohujte a mažte. Mazat lze v aplikaci, pomocí čtečky karet připojené k počítači nebo připojením dodaného nabíjecího kabelu k počítači.
Nouzové záznamy se ukládají do složky Event na paměťové kartě.

Parkovací záznam

Zapněte parkovací dohled v aplikaci.
Pokud vypnuté zařízení zaznamená náraz, začne blikat červená kontrolka, pořídí 30sekundový záznam a poté se vypne. Záznamy jsou uzamčené a nepřepisují se. Pokud je uzamčených souborů příliš mnoho, pravidelně je zálohujte a podle potřeby mažte. Mazat lze v aplikaci, pomocí čtečky karet připojené k počítači nebo připojením dodaného nabíjecího kabelu k počítači. Parkovací záznamy se ukládají do složky Event na paměťové kartě.
Poznámka:
Ověřte, že je citlivost G-senzoru v aplikaci nastavena na vysokou, střední nebo nízkou.

Pořízení fotografie

Poznámka: Fotografování lze ovládat pouze prostřednictvím mobilní aplikace.



Úvod do Wi-Fi a aplikace

AKEEYO je bezplatná aplikace pro ovládání kamery AKY-710Lite s bezdrátovou sítí 2,4 GHz ze smartphonu.

Instalace aplikace

1. Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci.


2. Vyhledejte ji v App Store nebo Google Play.

Google Play で手に入れよう

App Store からダウンロード


AKEEYO Hledat


Postup po instalaci

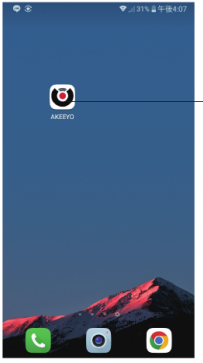


Ověřte, že se aplikace objevila na domovské obrazovce, a klepněte na ni.

Kroky registrace

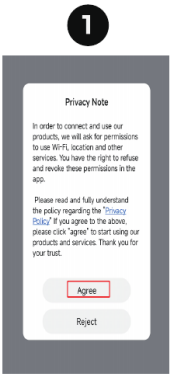

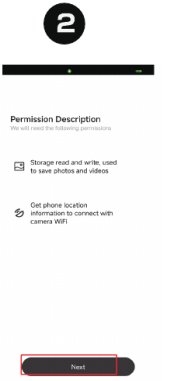

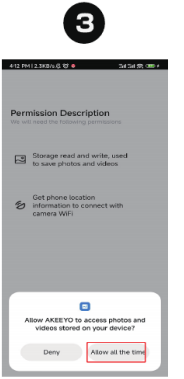








Úvod do Wi-Fi a aplikace

1. Wi-Fi kamery je po zapnutí ve výchozím stavu aktivní. Je-li vypnutá, zapněte ji dvěma krátkými stisky tlačítka.
2. Otevřete aplikaci AKEEYO, klepněte na Add Camera (Přidat kameru) a v telefonu vyhledejte Wi-Fi kamery.
3. Jakmile se síť kamery zobrazí, klepněte na její název a připojte se zadáním hesla. Výchozí název Wi-Fi je AKY-710Lite-**** a výchozí heslo je 12345678.
* Název Wi-Fi se nezobrazí, pokud není kamera zapnutá.
* Poslední čtyři znaky názvu Wi-Fi jsou náhodné. Každé zařízení má jiný název sítě.
* Název Wi-Fi i heslo kamery lze změnit.

7

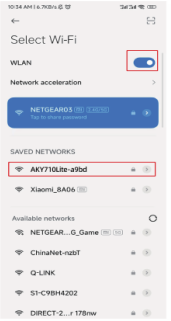


8



4. Po připojení k Wi-Fi přejděte na hlavní stránku.

Úvod do Wi-Fi a aplikace



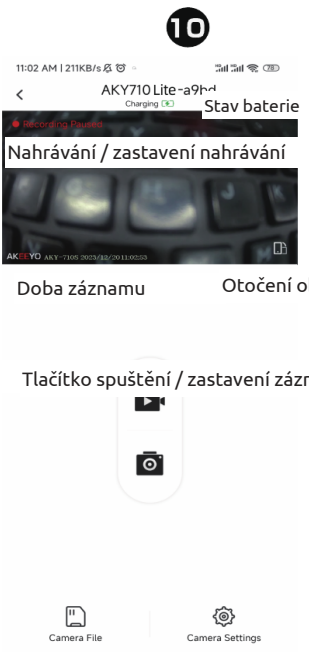


Úvod do Wi-Fi a aplikace

Po klepnutí na Camera File (Soubory kamery) můžete prohlížet zaznamenaná videa a fotografie. Následující obrazovky se mohou mírně lišit podle operačního systému telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Počítejte prosím s těmito rozdíly.

11

Klepnutím na Camera File lze přehrát zaznamenaný soubor.

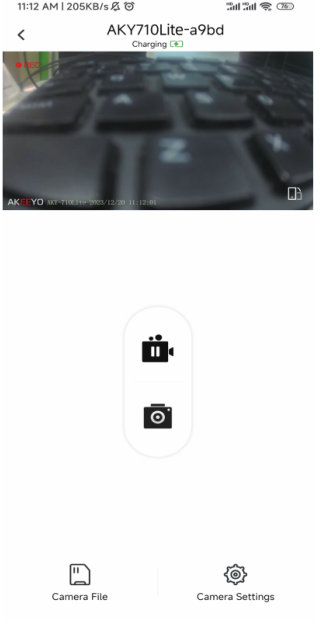


12

Videa jsou rozdělena do kategorií; můžete si je prohlížet podle potřeby.



Přehrávání a stahování videí

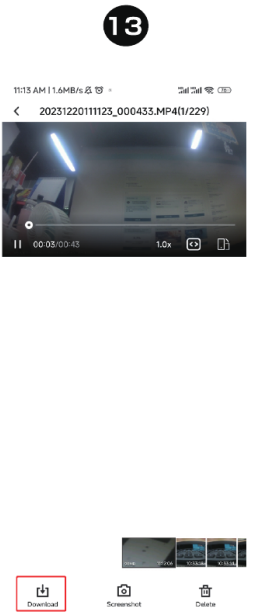




1. Klepněte na video a ověřte jeho obsah v telefonu.

2. Tlačítkem výběru vpravo nahoře můžete označit více videí a stáhnout je současně.

3. Stažené video bude označeno jako stažené.

Úprava staženého videa v telefonu

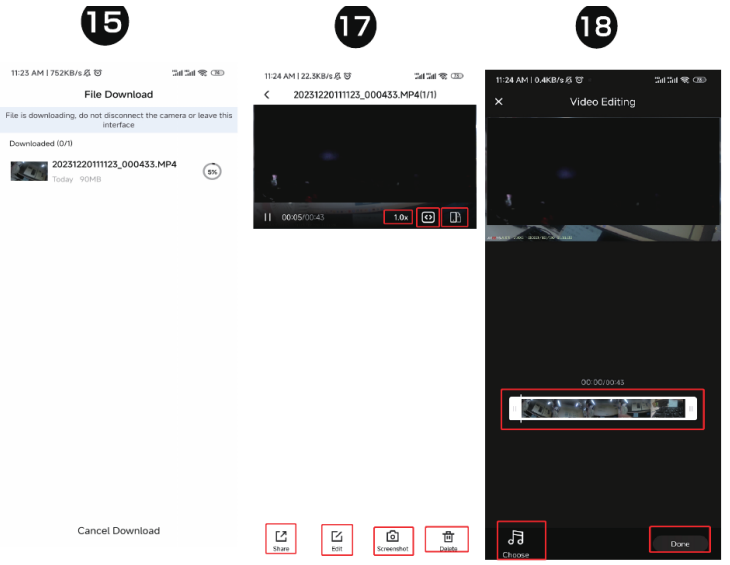

1. U stažených videí můžete upravit rychlost přehrávání.

2. Stažená videa lze sdílet, upravovat, sestříhat a mazat.

3. Po úpravě klepněte na Done (Hotovo) a video najděte v My Album (Moje album).

Kde najdu své album?

19

Otevřete aplikaci AKEEYO




20

Klepněte na Album



21

Zde se ukládají stažená a upravená videa.

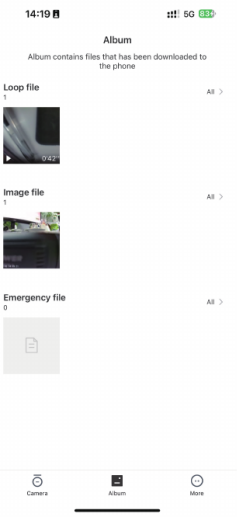

Položky nastavení v aplikaci

Záznam zvuku	ZAP / VYP
Rozlišení videa	2K / 1080P
Délka smyčkového záznamu	1 / 3 / 5 / 10 minut
Frekvence	50 Hz / 60 Hz
Korekce expozice	-2,0 až +2,0
Časové razítko	ZAP / VYP
Zrcadlení	ZAP / VYP
Detekce nárazu	Vypnuto / nízká / střední / vysoká
Parkovací dohled	ZAP / VYP
Název Wi-Fi	AKY-710Lite-****
Heslo Wi-Fi	Výchozí heslo: 12345678
Verze firmwaru	Číslo aktuální verze
Formátování paměťové karty	Vymaže celý obsah paměťové karty.
Reset	Obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.
Otočení obrazu	ZAP / VYP
Automatické spuštění po přivedení napájení	ZAP / VYP
Úsporný režim	ZAP / VYP Poznámky: 1. Bez ohledu na nastavení režimu se Wi-Fi při každém spuštění automaticky zapne. 2. Při zapnutém úsporném režimu se Wi-Fi automaticky vypne, pokud není po dobu pěti minut připojen telefon. Výchozí nastavení je zapnuto.
Zpožděné vypnutí	Vypnuto / 5 min / 30 min / 1 hodina / stále zapnuto Poznámka: Při nastavení zpožděného vypnutí začne po odpojení napájení odpočet zvolené doby. Po jejím uplynutí se zařízení automaticky vypne. Při volbě stále zapnuto zůstane v provozu až do vybití baterie. Výchozí nastavení je vypnuto: po odpojení napájení se zařízení ihned vypne.

Přehrávání záznamů a fotografií

Instalace speciálního přehrávače

1. Vypněte napájení kamery a pomalu vyjměte paměťovou kartu.
2. Pomocí samostatně prodávané čtečky vložte kartu do počítače.
3. Na paměťové kartě otevřete složku gxplayer a stáhněte speciální přehrávač.
4. Vyberte videosoubor a přehrajte jej v přehrávači na počítači.




Přehrávání v systému Windows

Kompatibilní systémy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
1. Vypněte napájení kamery a pomalu vyjměte paměťovou kartu.
2. Pomocí samostatně prodávané čtečky vložte kartu do počítače.
3. Na kartě jsou čtyři složky: Event, Normal, GPSdata a Photo.
4. Vyberte videosoubor a přehrajte jej v přehrávači na počítači.

Přehrávání v systému Mac

Kompatibilní systém: Mac OS X 10.3.6 nebo novější
1. Vypněte napájení kamery a pomalu vyjměte paměťovou kartu.
2. Pomocí samostatně prodávané čtečky vložte kartu do počítače.
3. Na kartě jsou čtyři složky: Event, Normal, GPSdata a Photo.
4. Vyberte videosoubor a přehrajte jej v přehrávači na počítači.

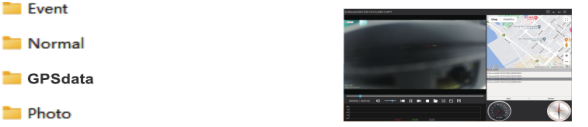


Reset


1. Stisknutí tlačítka reset
Pokud je jednotka nestabilní nebo přestane fungovat, můžete ji vynuceně restartovat stisknutím tlačítka reset na spodní straně. Stisk tohoto tlačítka však neobnoví tovární nastavení.
2. Reset pomocí aplikace v telefonu
Klepnutím na Reset v nastavení mobilní aplikace vrátíte všechna nastavení zařízení na tovární hodnoty.

Reset na hlavní jednotce

Tlačítko reset




Reset pomocí telefonu

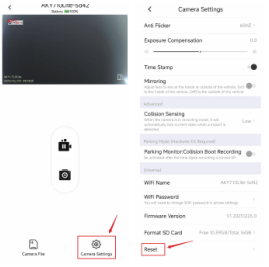


Aktualizace verze

1. Ruční kontrola nové verze:
Dostupnost nové verze firmwaru můžete ručně zkontrolovat v aplikaci přes More > About Us > Version Update (Více > O nás > Aktualizace verze).
Poznámka: Během vyhledávání a stahování nové verze musí být telefon připojen k internetu.











Aktualizace verze

2. Automatická aktualizace prostřednictvím aplikace (OTA)
Při prvním použití aplikace AKEEYO připojte telefon k Wi-Fi zařízení, aby aplikace načetla verzi firmwaru výrobku.
• Kontrola nové verze s připojením k internetu:
Pokud je telefon připojen k internetu, znovu otevřete aplikaci. Ta využije dříve načtenou verzi firmwaru, připojí se ke cloudu a zkontroluje dostupnost nových verzí.
• Zobrazení upozornění na aktualizaci: Je-li nová verze k dispozici, aplikace zobrazí vyskakovací okno s informací o dostupné aktualizaci firmwaru.

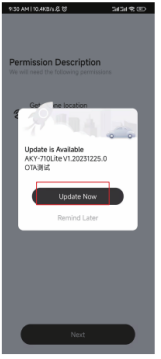

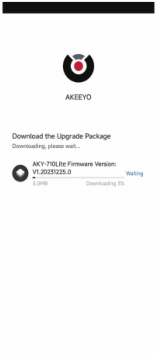

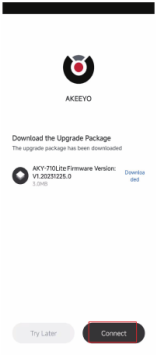

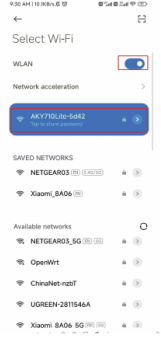





Řešení potíží

Potíž	Postup řešení
Zařízení nelze běžně zapnout	1. Ověřte správné připojení napájecího kabelu. 2. Zkontrolujte stav baterie a zkuste ji nabít nabíječkou.
Nízká kvalita videa	1. Zkontrolujte čistotu objektivu. 2. Ověřte dostatek volného místa na kartě. 3. Upravte rozlišení a nastavení videa.
Automatické vypínání nebo restart	1. Zkontrolujte pevné připojení napájení. 2. Ověřte, že napájecí kabel není vadný. 3. Zkuste aktualizovat firmware. 4. Kontaktujte poprodejní servis.
Nelze připojit telefon / potíže s Wi-Fi	1. Ověřte správnost hesla Wi-Fi. 2. Restartujte kameru i telefon. 3. Aktualizujte aplikaci. 4. Ověřte, že je Wi-Fi kamery zapnutá.
Chyba paměťové karty	1. Ověřte správné vložení karty. 2. Zkontrolujte, zda karta není poškozená. 3. Zkuste v počítači zkontrolovat a opravit chyby karty. 4. Pokud se stav nezlepší, kartu vyměňte.
Parkovací dohled nelze použít	1. Ověřte, že je parkovací dohled v nastavení zapnutý. 2. Ověřte dostatečnou kapacitu paměťové karty pro parkovací dohled. 3. Zkontrolujte nastavení parkovacího režimu, například citlivost a délku záznamu. 4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.
Video je příliš tmavé nebo světlé	1. Upravte hodnotu expozice kamery. 2. Zkontrolujte a očistěte objektiv. 3. Upravte světelné podmínky v místě záznamu.
Ztracený videosoubor	1. Zkontrolujte, zda karta není poškozená. 2. Ověřte správnou cestu k uloženému videosouboru.

Prohlášení o odpovědnosti

Vážený uživateli, děkujeme, že jste si zakoupil naši kameru pro motocykl. Pro co nejlepší zkušenost s používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující prohlášení.

1. Tento výrobek je určen pouze pro osobní použití. Používejte jej v mezích povolených zákonem. Jakékoli nezákonné použití nebo použití v rozporu s místními předpisy je zakázáno.

2. Při používání dodržujte pravidla silničního provozu a vždy jezděte bezpečně. Přítomnost kamery vás nezbavuje odpovědnosti za bezpečnou jízdu.

3. Za určitých okolností, například za extrémního počasí nebo při zakrytém výhledu, nemusí výrobek správně zaznamenávat. Buďte obezřetní a využívejte i jiné dopravní informace.

4. Výkon výrobku mohou ovlivnit různé faktory, například kvalita paměťové karty a nastavení kamery. Používejte kvalitní kartu a nastavení pravidelně kontrolujte a upravujte.

5. Výrobek neinstalujte na místo, kde by mohl ohrozit bezpečnost jízdy, a neobsluhujte jej za jízdy, abyste předešli nehodě.

6. Pro správnou funkci provádějte montáž a obsluhu podle pokynů v návodu. Za škody způsobené nesprávným použitím nebo obsluhou neneseme odpovědnost.

7. Pokud se objeví závada nebo problém, ihned přestaňte výrobek používat a obraťte se na náš poprodejní servis.

8. Děkujeme za důvěru v naše výrobky. Přejeme vám pohodlné a bezpečné používání.