


GARMIN®

ZÜMO® XT3

Navigace pro motocykly

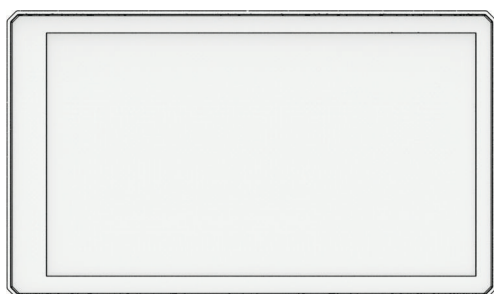

Návod
k
obsluze

Obsah

Začínáme..... 6

zūmo® XT3 - 6 in.: Přehled zařízení.....	6
zūmo® XT3 - 4.7 in.: Přehled zařízení....	6
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	7
Uzamčení a odemčení dotykového displeje.....	7
Příjem signálů GPS.....	7
Ikony stavové lišty.....	7
Používání tlačítek na displeji.....	7
Úprava hlasitosti.....	8
Používání mixéru zvuku.....	8
Nastavení jasu obrazovky.....	8

Instalace..... 9

Instalace zařízení na motocykl.....	9
Napájený držák na motocykl.....	9
Instalace základny držáku na řídítka.....	9
Instalace kulového sloupku.....	11
Instalace zařízení do držáku na motocykl.....	12
Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl.....	12
Instalace zařízení do automobilu.....	12

Asistenční funkce a upozornění pro jezdce..... 14

Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce.....	14
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	14
Detekce a oznamování nehod.....	14
Nastavení nouzových kontaktů.....	15
Zrušení upozornění na nehodu.....	15
Zakázání upozornění na nehodu.....	15
Dálkové ovládání inReach®.....	15
Připojení zařízení inReach®.....	15
SOS.....	16
Aplikace Garmin Messenger™.....	16
Používání aplikace Garmin Messenger.....	17
Vytvoření příspěvku v aplikaci Garmin Messenger.....	17

Odstraňování zpráv v aplikaci Garmin Messenger.....	17
---	----

Zobrazení oznámení o povinné helmě.....	18
Vyhledání zákonů o povinné helmě....	18

Navigace k cíli..... 19

Trasy.....	19
Zahájení trasy.....	19
Jízda po trase s funkcí Garmin Adventurous Routing™.....	19
Zahájení trasy k bodu na mapě.....	19
Cesta domů.....	20
Plánování trasy.....	20
Vaše trasa na mapě.....	20
Aktivní navádění do jízdních pruhů..	21
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	21
Zobrazení celé trasy na mapě.....	21
Příjezd do cíle.....	21
Parkování v blízkosti cíle.....	22
Shrnutí jízdy.....	22
Změna aktivní trasy.....	22
Přidání pozice k trase.....	22
Tvarování trasy.....	22
Použití objížďky.....	23
Zastavení trasy.....	23
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí.....	23
Objížďka zpoždění na trase.....	23
Funkce vyhnutí se silnicím.....	23
Vyhnout se placeným silnicím.....	23
Vlastní objížďky.....	23
Sledování paliva.....	24
Zapnutí sledování paliva.....	24
Nastavení varování na nedostatek paliva.....	24
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž.....	24
Zapnutí dynamických zastávek na tankování.....	24

Používání mapy..... 25

Nástroje mapy.....	25
Zobrazení nástroje mapy.....	25
Po cestě.....	25
Zobrazení nadcházejících poloh.....	26

Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	26
Města před vámi.....	26
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice.....	26
Informace o cestě.....	26
Zobrazení dat cesty na mapě.....	26
Zobrazení dat cesty.....	26
Vynulování informací o cestě.....	26
Zobrazení informací o dopravě.....	27
Přizpůsobení mapy.....	27
Přizpůsobení vrstev mapy.....	27
Změna datového pole mapy.....	28
Změna mapových zkratk.....	28
Změna perspektivy mapy.....	28
Změna oblasti mapy.....	28

Vyhledávání a ukládání poloh..... 29

Body zájmu.....	29
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	29
Hledání pozice podle kategorie.....	29
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	30
Výsledky hledání polohy.....	30
Změna oblasti vyhledávání.....	30
Parkoviště.....	31
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	31
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy.....	31
Nástroje pro hledání.....	31
Nalezení adresy.....	31
Hledání křižovatky.....	31
Hledání polohy pomocí souřadnic.....	31
Hledání národních parků.....	32
Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds.....	32
Tripadvisor®.....	32
Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor®.....	32
Populární místa.....	33
Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	33
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	33
Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	33

Vyhledání záchranných složek a paliva.....	33
Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	33
Přidání zkratky.....	33
Odebrání zkratky.....	33
Ukládání poloh.....	34
Uložení polohy.....	34
Uložení aktuální polohy.....	34
Úprava uložené polohy.....	34
Zobrazení uložených položek.....	34
Sdílení uložené položky.....	34
Synchronizace dat s účtem Garmin®.....	35

Profily vozidla..... 36

Přepnutí profilu vozidla.....	36
Přidání profilu vozidla.....	36
Úprava profilu vozidla.....	36

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem..... 37

Párování s telefonem.....	37
Párování bezdrátových sluchátek.....	37
Chytrá oznámení.....	37
Přijímání oznámení.....	37
Zobrazení seznamu oznámení.....	38
Volání pomocí sady handsfree.....	38
Uskutečnění hovoru.....	38
Používání možností v průběhu hovoru.....	39
Odpojení zařízení Bluetooth®.....	39
Odstranění spárovaného telefonu.....	39

Používání aplikací..... 40

Aplikace Garmin Performance.....	40
Zakoupení předplatného Garmin Performance Package™.....	40
Zahájení jízdy na trati.....	41
Měření akceleračních mezičasu.....	42
Úhly náklonu.....	43
Aplikace Garmin PowerSwitch™.....	43
Aktivace vypínače.....	43
Vypnutí všech spínačů.....	43
Přizpůsobení tlačítka.....	44
Přiřazení spínače ovládacímu vstupu.....	44

Přidání vlastního rozložení.....	44	Záznam prošlých tras.....	51
Postupy.....	45	TracBack®.....	52
Vysílačka.....	45	Sledování poslední prošlé trasy.....	52
Výběr předvolby.....	45	Uložení poslední prošlé trasy jako trasy.....	52
Výběr rádiového kanálu.....	46	Zobrazení dopravy na mapě.....	52
Úprava šumu a rušení.....	46	Vyhledávání dopravních nehod.....	52
Přidání vlastní předvolby vysílačky..	46	Zobrazení předpovědi počasí.....	52
Výběr tónu ukončení.....	46	Zobrazení meteorologického radaru.....	52
Vypnutí vysílačky.....	46	Zobrazení předchozích tras a cílů.....	52
Aktivace funkce Push-to-Talk se soupravou headset.....	46		
Přenos hlasu.....	46	Nastavení.....	54
Nastavení hlasitosti vysílačky.....	47	Nastavení telefonu a sluchátek.....	54
Nastavení vysílačky.....	47	Nastavení telefonu.....	54
Skupinová jízda.....	47	Nastavení sluchátek.....	54
Zahájení skupinové jízdy s mobilem.....	47	Nastavení funkce Wi-Fi®.....	54
Zahájení skupinové jízdy s vysílačkou.....	47	Nastavení mapy.....	54
Připojení ke skupinové jízdě.....	47	Nastavení navigace.....	54
Opětovné připojení k nedávné skupinové jízdě.....	47	Nastavení dopravy.....	55
Přidání účastníků do skupinové jízdy s vysílačkou.....	48	Nastavení simulované polohy.....	55
Vysílání zprávy.....	48	Nastavení podpory řízení.....	55
Vysílání polohy.....	48	Nastavení displeje.....	55
Zobrazování oznámení skupinové jízdy.....	48	Nastavení systému.....	55
Ukončení skupinové jízdy.....	48	Nastavení formátu souřadnic.....	56
Nastavení skupinové jízdy.....	48	Nastavení času.....	56
Ovladač na řídkách.....	49	Nastavení zařízení a soukromí.....	56
Nastavení tlačítek.....	49	Zapnutí zámku obrazovky.....	56
Bezdrátové kamery.....	49	Obnovení nastavení.....	56
Párování zařízení s bezdrátovou kamerou.....	49		
Zobrazení videa z bezdrátové kamery.....	49	Správa dat.....	57
Jízdy Great Ride.....	50	Informace o paměťových kartách.....	57
Označení jízdy záložkou.....	50	Vložení paměťové karty s mapami a daty.....	57
Synchronizace aplikace Great Rides.....	50	Připojení zařízení k počítači.....	57
Navigace jízdou, která je označena záložkou.....	51	Přenos souborů GPX z počítače.....	57
Přehrávač hudby.....	51	Přenos dat z počítače.....	57
Přidání přehrávače hudby do mapy.....	51	Odpojení kabelu USB.....	57
Výměna zdroje médií.....	51		
Prošlé trasy.....	51	Informace o zařízení.....	59
		Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	59
		Technické údaje.....	59
		Požadavky na nabíjení.....	59
		Informações de Radiocomunicação.....	0

Nabíjení zařízení.....	59
------------------------	----

Údržba zařízení..... 60

Centrum podpory Garmin®	60
Aktualizace map a softwaru.....	60
Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi®	60
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express™	61
Péče o zařízení.....	62
Čištění vnějšího krytu.....	62
Čištění dotykové obrazovky.....	62
Restartování zařízení.....	62

Odstranění problémů..... 63

Zařízení nevyhledává satelitní signály.....	63
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu...	63
Zařízení nekontaktuje nouzový kontakt.....	63
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá...	63
Přísavný držák na čelním skle nedrží..	63
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk.....	63


Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.


- 1 Připojte se k síti Wi-Fi® (*Připojení k síti Wi-Fi®, strana 60*)(volitelné).
- 2 Spárujte telefon Bluetooth® a soupravu headset (*Párování s telefonem, strana 37*) (volitelné).
- 3 Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru, strana 60*).
- 4 Vyhledejte signály GPS (*Přijem signálů GPS, strana 7*).
- 5 Namontujte zařízení a připojte je ke zdroji napájení (*Instalace, strana 9*).
- 6 Nastavte jas obrazovky (*Nastavení jasu obrazovky, strana 8*).
- 7 Navigujte do cíle (*Zahájení trasy, strana 19*).

zūmo® XT3 - 6 in.: Přehled zařízení

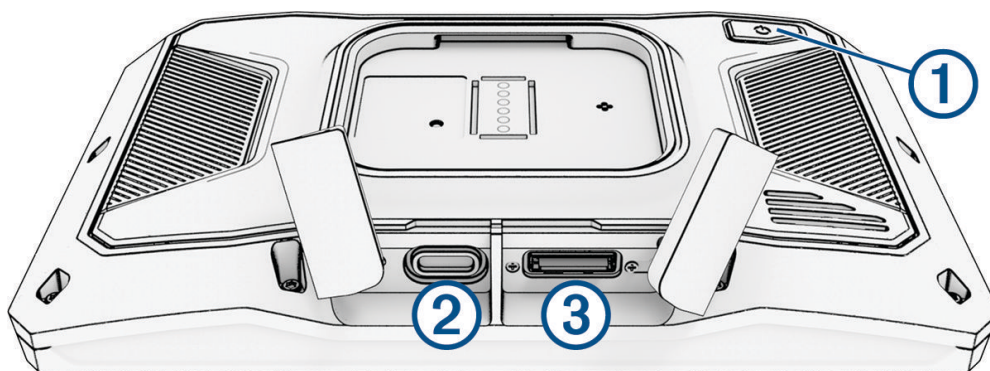

①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB-C®
③	Slot na paměťovou kartu microSD®

zūmo® XT3 - 4.7 in.: Přehled zařízení

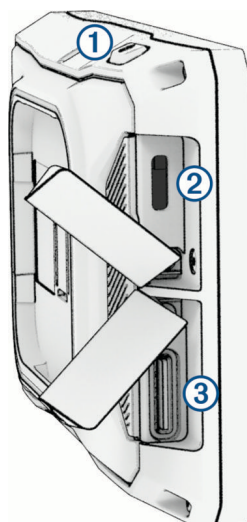

①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB-C®
③	Slot na paměťovou kartu microSD®

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení.
- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

Uzamčení a odemčení dotykového displeje

Zamknutím dotykového displeje lze zabránit nežádoucí interakci během jízdy. To může být užitečné při dešti nebo jiných povětrnostních podmínkách, které mohou dotykový displej ovlivňovat.

- Dotykový displej zamknete stisknutím a přidržením tlačítka napájení, dokud se na displeji neobjeví nabídka, na které zvolíte možnost **Uzamknout obrazovku**.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.
- Displej odemknete stisknutím tlačítka napájení.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona  ve stavové liště udává sílu satelitního signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci. Klepnutím na ikonu  si můžete zobrazit podrobnosti o satelitním signálu, například přesnost aktuální polohy.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS. Výběrem si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech.
	Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte nastavení Bluetooth (<i>Nastavení telefonu a sluchátek, strana 54</i>).
	Síla signálu Wi-Fi®. Výběrem můžete upravit nastavení Wi-Fi (<i>Nastavení funkce Wi-Fi®, strana 54</i>).
	Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor (<i>Volání pomocí sady handsfree, strana 38</i>).
	Aktivní profil vozidla. Výběrem zobrazíte nastavení profilu vozidla.
9:10	Aktuální čas. Výběrem můžete nastavit čas (<i>Nastavení času, strana 56</i>).
	Úroveň nabití baterie.
	Stav připojení aplikace Tread® (<i>Párování s telefonem, strana 37</i>).
53°C	Teplota. Výběrem si zobrazíte předpověď počasí (<i>Zobrazení předpovědi počasí, strana 52</i>).
	Stav paliva. Výběrem zobrazíte informace o sledování paliva (<i>Sledování paliva, strana 24</i>).

Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  můžete procházet v seznamech nebo menu.

- Podržetím tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
 - Pomocí zaškrtačacích políček můžete aktivovat a deaktivovat další možnosti zvuku.

Používání mixéru zvuku

Mixér zvuku můžete použít k nastavení úrovně hlasitosti pro různé typy zvukových formátů, jako jsou navigační pokyny nebo telefonní hovory. Úroveň každého typu zvukového formátu je procentem hlavní hlasitosti.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Mixér zvuku**.
- 3 Pomocí posuvníku nastavte hlasitost pro každý typ zvukového formátu.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Displej**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Instalace

Instalace zařízení na motocykl

Napájený držák na motocykl

⚠ VAROVÁNÍ


Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Společnost Garmin® důrazně doporučuje, aby zařízení instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést k poškození vozidla, baterie nebo zařízení a může způsobit zranění osob.

OZNÁMENÍ

Zařízení ani držák nerozebírejte. Mohlo by dojít k jejich poškození.

Zařízení musí být na motocyklu instalováno na vhodném a bezpečném místě podle toho, jaké jsou dostupné zdroje napájení a bezpečné vedení kabelů.

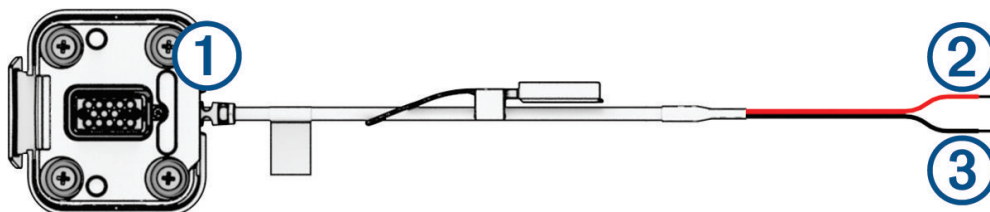

①	Konektor držáku pro instalaci na motocykl
②	Stejnoseměrné napájení 10 až 30 V (červený kabel)
③	Uzemnění systému (černý)

POZNÁMKA: Zařízení je dodáváno s dalšími díly, které nabízejí různé možnosti instalace a zapojení. Pokud chcete tyto díly u svého motocyklu použít, kontaktujte zkušeného elektrikáře, který vám poskytne více informací.

Krimpovací očko: Používá se k připojení kabelového svazku přímo na konektor baterie.

Stahovací páska: Používá se k upevnění kabelů k rámu motocyklu.


Kabel s pojistkou: Chrání navigační zařízení před nadměrným elektrickým proudem (*Kabel s pojistkou, strana 9*).

Kabel s pojistkou

⚠ VAROVÁNÍ

Společnost Garmin® důrazně doporučuje, aby kabel s pojistkou instaloval zkušený elektrikář. Nesprávné zapojení napájecího kabelu nebo kabelu s pojistkou může vést k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.

V mnoha případech je nutné dodaný kabel s pojistkou nainstalovat na napájecí kabel zařízení, aby bylo zařízení chráněno před nadměrným elektrickým proudem.

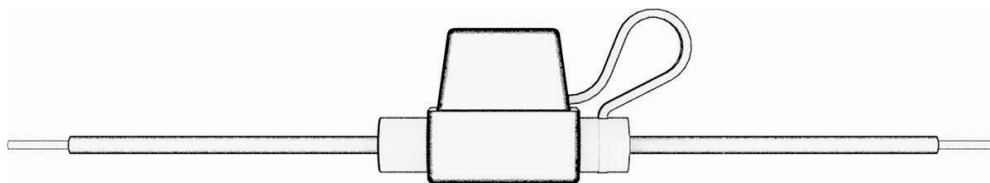


- Pokud připojujete napájecí kabel přímo k baterii vozidla, musíte instalovat dodaný kabel s pojistkou.
- Pokud připojujete napájecí kabel k přídavnému zdroji napájení nebo sběrnici, která již obsahuje vhodnou pojistku nebo ochranný obvod, není instalace dodaného kabelu s pojistkou nutná.
- Při instalaci kabelu s pojistkou je nutné ho připojit k červenému napájecímu vodiči systému pomocí přiloženého spojovacího konektoru.

Instalace základny držáku na řídítka

Zařízení zūmo® XT3 - 6 in. nabízí součásti pro dvě možnosti instalace držáku na řídítka. Vlastní držáky mohou vyžadovat další součásti.

Instalace U šroubu a základny držáku na řídítka

- 1 Nasadíte U šroub ① na řídítka ② a protáhnete konce základnou držáku na řídítka ③.

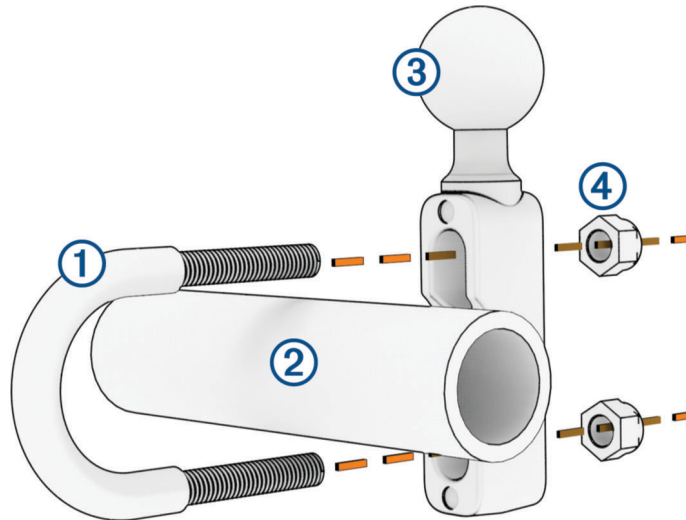


- 2 Upevněte základnu utažením matic ④.

Doporučený točivý moment je 50 silových liber na palec (5,65 N-m). Nepřekračujte točivý moment 80 silových liber na palec (9,04 N-m).

Připojení základní desky k držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu

- 1 Odšroubujte dva šrouby, které jsou z výroby umístěny na držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu ①.

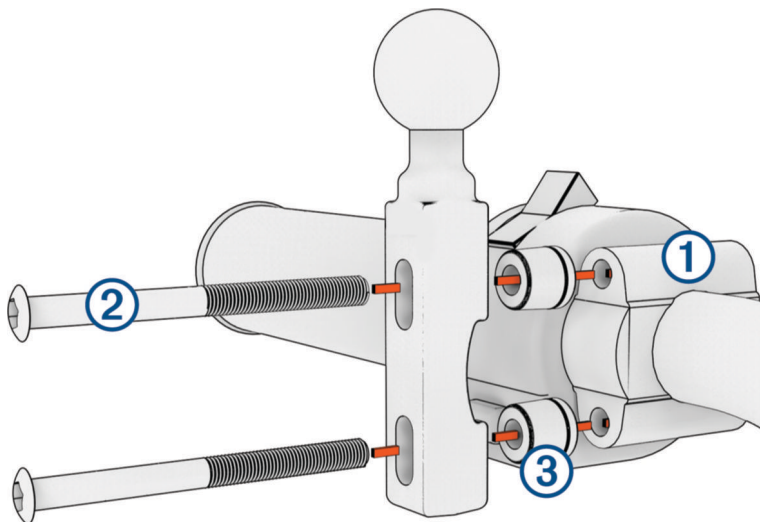


POZNÁMKA: Součástí balení jsou 1/4palcové standardní šrouby a šrouby M6. Velikost šroubů od výrobce musí odpovídat šroubům držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.

- 2 Nové šrouby ② protáhnete základnou držáku na řídítka ③ a držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
- 3 Upevněte základnu držáku utažením šroubů.

Připojení základní desky k základně držáku na řídítka

- 1 Zarovnejte základnu držáku ① a kouli základní desky ② s ramenem ③.

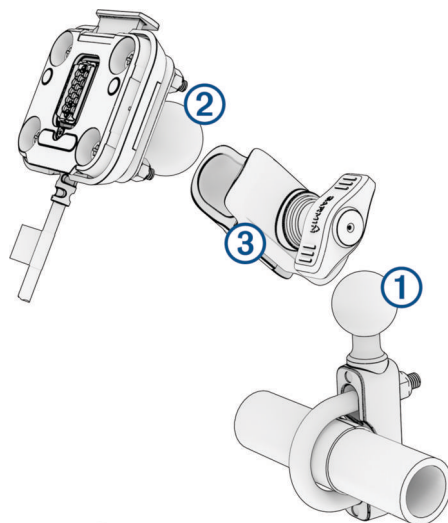


- 2 Vložte kouli základny držáku ① a kouli základní desky ② do ramene ③.
- 3 Mírně utáhněte knoflík.
- 4 Upravte polohu tak, aby zajišťovala optimální sledování a obsluhu.
- 5 Upevněte držák utažením knoflíku.

Instalace kulového sloupku

Zařízení zūmo® XT3 - 4.7 in. obsahuje díly pro instalaci kulového sloupku. Vlastní držáky mohou vyžadovat další součásti.


- 1 Vyšroubujte z řídítek původní šroub ①.

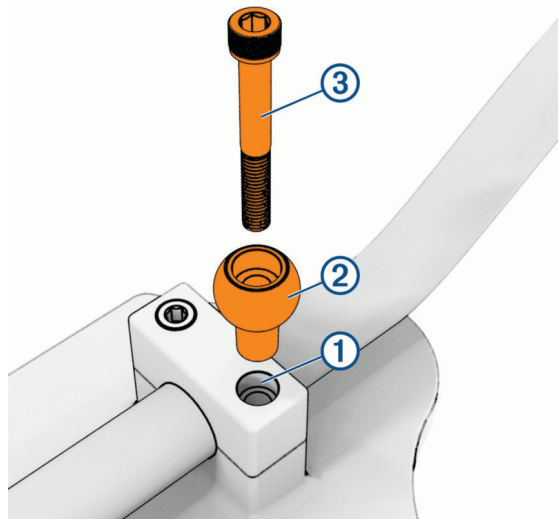

- 2 Vložte kulový sloupek ② do svorky řídítek a kulovým sloupkem prostrčte nový šroub ③.
- POZNÁMKA:** Šrouby M8 jsou přiloženy v délkách 50 mm, 55 mm a 60 mm. Použijte ten, který bude odpovídat prostupné délce původního šroubu řídítek.
- 3 Sloupek upevněte utažením šroubu.

Připojení základní desky ke kulovému sloupku


- 1 Nasaďte rameno ③ na kouli základny držáku ② a sloupek ①.

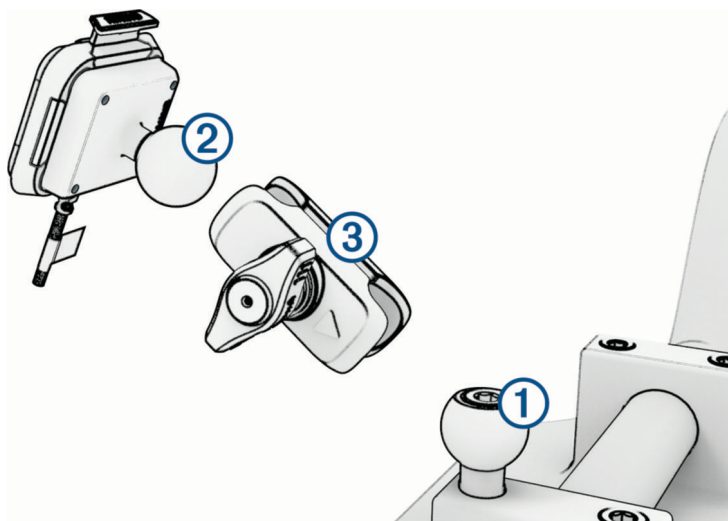

- 2 Mírně utáhněte knoflík.
- 3 Upravte polohu tak, aby zajišťovala optimální sledování a obsluhu.
- 4 Upevněte držák utažením knoflíku.

Instalace zařízení do držáku na motocykl

- 1 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.

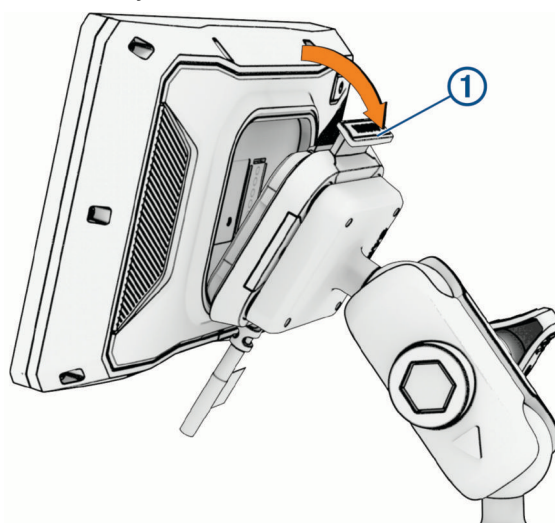

- 2 Zatlačte horní část zařízení dopředu, dokud nezaklapne na místo.
Západka ① na držáku zůstane po vložení zařízení ve vysunuté pozici.

Vyjmutí zařízení z držáku na motocykl

- 1 Stiskněte uvolňovací tlačítko na horní straně držáku.
- 2 Vyjměte zařízení.

Instalace zařízení do automobilu

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu, poškození produktu nebo jiné škodě na majetku v důsledku vystavení baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.


Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.

OZNÁMENÍ

Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se instalace na čelní sklo.

POZNÁMKA: Držák do vozidla je volitelné příslušenství. Doplnkové příslušenství si můžete zakoupit na adrese garmin.com.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu ② na zařízení.

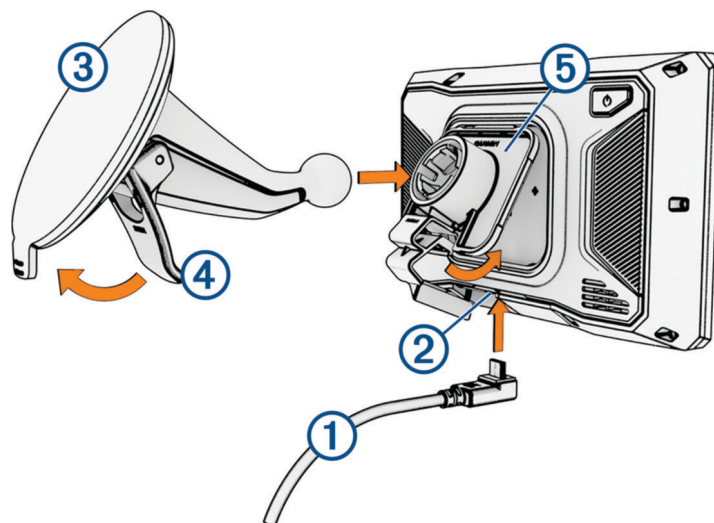

- 2 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt ③.
- 3 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou tkaninou.
- 4 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 5 Zaklapněte kolébku ⑤ do přísavného držáku.
- 6 Horní část zařízení upevněte do kolébky.
- 7 Zatlačte zařízení do kolébky, dokud nezaklapne na místo.
- 8 Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do elektrické zásuvky.

Asistenční funkce a upozornění pro jezdce

⚠ UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro jezdce a rychlostní limity slouží pouze pro informaci a nezabývají vás odpovědností za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin® nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti škol: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Upozornění na překročení rychlosti: Pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici, zařízení zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčka: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace.

Plánování přestávky: Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny bez zastavení.

Aktivace a deaktivace upozornění pro jezdce

Jednotlivá upozornění pro jezdce můžete vypnout. Vizualní upozornění se zobrazují, i když je zvukové upozornění deaktivováno.

- 1 Vyberte možnost  > Podpora řízení > Upozornění pro jezdce.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o kamerách na semaforech a rychlostních radarech jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů a vyžadují předplatné. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno k telefonu s aktivní aplikací Tread®, lze v některých oblastech přijímat data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express) nebo aplikaci Tread. Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Detekce a oznamování nehod

⚠ VAROVÁNÍ

Zařízení umožňuje odeslat informace o vaší poloze nouzovému kontaktu. Jedná se o doplňkovou funkci a nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Tread® za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Chcete-li tuto funkci používat, je nutné se nejprve připojit k aplikaci Tread prostřednictvím technologie Bluetooth®. Nouzové kontakty můžete nastavit pomocí aplikace Tread.

Abyste mohli používat tuto funkci, musí být zařízení připojeno ke kompatibilnímu externímu zdroji napájení prostřednictvím dodávaného držáku nebo kabelu USB.

Vaše zařízení zūmo® používá vestavěné snímače k detekci možných dopravních nehod vozidla.

- Pokud nastavíte nouzový kontakt, může zařízení v okamžiku, kdy zjistí nehodu a vozidlo se přestane pohybovat, zaslat tomuto kontaktu automatizovanou textovou zprávu. Můžete tak upozornit příslušný kontakt na vaši situaci, pokud nemůžete volat nebo zaslat zprávu. Tato funkce vyžaduje, aby bylo zařízení připojeno k aplikaci Tread pomocí technologie Bluetooth a aby měl telefon aktivní mobilní datové připojení k odeslání zprávy.
- Pokud nemáte nastavený nouzový kontakt, zařízení automaticky zobrazí při detekci nehody nejbližší adresu nebo zeměpisné souřadnice, jsou-li k dispozici. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
- Pokud máte ke svému zařízení zūmo připojen satelitní komunikátor inReach®, můžete při detekci nehody zařízením zūmo odeslat SOS ručně.

Nastavení nouzových kontaktů

Než budete moci nastavit nouzový kontakt, musíte navigaci spárovat s aplikací Tread® ([Párování s telefonem, strana 37](#)).

Zařízení musí mít při nastavování nouzového kontaktu přístup k aplikaci Tread a telefonnímu seznamu vašeho telefonu. Nouzový kontakt se musí nacházet v seznamu telefonu spárovaného se zařízením zūmo®.

1 V aplikaci Tread v telefonu vyberte možnost  > **Nastavení** > **Nouzová pomoc** > **Pokračovat**.

2 Přečtěte si podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte.

POZNÁMKA: Chcete-li tuto funkci používat, musíte přijmout smluvní podmínky.

3 Vyberte možnost **Přidání nouzového kontaktu**.

Zobrazí se seznam kontaktů vašeho smartphonu.

4 Vyberte kontakt.

5 Vyberte možnost **Importovat** > **Uložit**.

6 Podle pokynů na obrazovce informujte váš kontakt, že jste si jej přidali jako kontakt pro případ nehody.

POZNÁMKA: Zpráva upozornění na nehodu bude obsahovat vaše jméno nebo přezdívku, ale nebude odeslána z vašeho telefonního čísla. Zpráva se odešle prostřednictvím služby třetí strany, a tak je vhodné informovat váš kontakt, zpráva o nehodě může být zaslána z neznámého čísla.

Zrušení upozornění na nehodu

Když zařízení detekuje nehodu, textová zpráva a hlasová výzva vás informují o odeslání upozornění vašemu nouzovému kontaktu. Spustí se 60sekundové odpočítávání od chvíle detekování dopravní události a po uplynutí tohoto času zařízení automaticky odešle upozornění. Pokud upozornění nechcete odeslat, můžete odeslání zrušit.

Před vypršením času vyberte možnost **Zrušit**.

Zakázání upozornění na nehodu

Když jsou upozornění na nehodu zakázána, zařízení neodesílá SMS zprávy s upozorněním při detekci nehody.

1 Vyberte možnost  > **Podpora řízení**.

2 Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatická detekce nehod**.

Dálkové ovládání inReach®

Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládání satelitního komunikačního zařízení inReach (prodává se samostatně) pomocí zařízení zūmo®. Můžete posílat zprávy, zobrazovat si předpověď počasí, aktivovat nouzové volání a využívat další funkce. Přejděte na stránku buy.garmin.com, kde si můžete zakoupit zařízení inReach.

Připojení zařízení inReach®

1 Umístěte zařízení inReach do vzdálenosti 3 m (10 stop) od zařízení zūmo®.

2 V zařízení zūmo vyberte možnost  > **inReach**.

3 Proveďte párování podle pokynů na obrazovce zařízení zūmo.

Po dokončení párování se budou zařízení inReach a zūmo propojovat automaticky vždy, když budou v dosahu.

SOS

VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat funkci SOS, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Vždy otestujte zařízení předtím, než vyrazíte do terénu.

Při používání funkce SOS si zajistěte volný výhled na oblohu, protože tato funkce ke správnému provozu vyžaduje přístup k satelitními signálu.

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

V případě nouzové situace můžete pomocí spárovaného satelitního komunikátoru inReach® kontaktovat středisko Garmin ResponseSM se žádostí o pomoc. Funkce SOS odešle týmu Garmin Response zprávu a uvědomí o vaší nouzové situaci příslušné záchranné složky. Během nouzové situace a při čekání na pomoc můžete s týmem Garmin Response komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

Aktivace volání SOS

VAROVÁNÍ

Nouzové zprávy SOS lze odesílat pouze pokud je vaše navigace zūmo® spárovaná s kompatibilním satelitním komunikátorem inReach® (*Připojení zařízení inReach®, strana 15*).

UPOZORNĚNÍ

Když je zařízení v režimu SOS, nevypínejte jej a nepokoušejte se vypnout satelitní komunikátor inReach. Jestliže tak učiníte, nebude tato funkce fungovat správně a v případě nouze to může vést ke zpoždění přijetí pomoci.

- 1 Vyberte možnost  > inReach.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyčkejte na odpočítávání SOS.
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu s informacemi o vaší poloze.
- 4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle pohotovostní středisko.
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat.
Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku každou minutu. Po uplynutí prvních deseti minut jsou údaje o poloze odesílány každých deset (pokud se pohybujete) nebo třicet minut (pokud jste v klidu). Tento postup šetří výdrž baterie.

Zrušení nouzového volání

Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete nouzovou zprávu odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.

Vyberte možnost **Zrušit SOS**.

Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do běžného provozního režimu.

Aplikace Garmin Messenger™

VAROVÁNÍ

Funkce inReach® aplikace Garmin Messenger v telefonu, jako jsou nouzové zprávy SOS, sledování nebo Počasí inReach™, jsou k dispozici jen s připojeným zařízením inReach a aktivním plánem služeb inReach. Než se vydáte na cestu, aplikaci nejprve otestujte ve venkovní krajině.

UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv prostřednictvím aplikace Garmin Messenger v telefonu bez použití satelitů nelze spoléhat jako na hlavní způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

OZNÁMENÍ

Aplikace funguje přes internet (pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu) i přes satelitní síť (pomocí zařízení inReach). Pokud používáte mobilní data, spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí signálem, musíte mít ve svém zařízení aktivní plán služeb inReach, aby bylo možné použít satelitní síť.

Aplikaci můžete použít k posílání zpráv ostatním uživatelům aplikace Garmin Messenger, včetně přátel a příbuzných bez zařízení Garmin®. Aplikaci si může stáhnout každý a prostřednictvím internetu komunikovat s ostatními uživateli aplikace (není vyžadováno přihlášení). Uživatelé aplikace také mohou tvořit vlákna skupinových zpráv s dalšími telefonními čísly (SMS). Noví uživatelé si mohou po přidání do skupiny stáhnout aplikaci a zjistit, o čem se ostatní baví.

Za zprávy zaslané pomocí bezdrátového připojení nebo mobilních dat v telefonu nejsou k vašemu plánu služeb inReach účtovány poplatky za data ani další poplatky. Za přijaté zprávy mohou být účtovány poplatky, pokud je zpráva doručena přes satelitní síť i přes internet. Platí běžné sazby za odesílání textových zpráv vašeho mobilního datového tarifu.

Aplikaci Garmin Messenger si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v telefonu (garmin.com/messengerapp).

Používání aplikace Garmin Messenger

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv bez použití družic aplikace Garmin Messenger™ nelze spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

OZNÁMENÍ

Chcete-li používat aplikaci Garmin Messenger na navigaci zūmo®, musí být připojena k aplikaci zūmo a aplikaci Garmin Messenger na kompatibilním telefonu pomocí technologie Bluetooth® (*Aplikace Garmin Messenger™, strana 16*).

Aplikace Garmin Messenger v navigaci umožňuje prohlížet, vytvářet a odpovídat na zprávy z aplikace Garmin Messenger v telefonu.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Garmin Messenger**.
- 2 Pokud používáte funkci **Garmin Messenger** poprvé, naskenujte telefonem QR kód a podle pokynů na obrazovce dokončete proces párování a nastavení.
- 3 Na navigaci vyberte možnost:
 - Chcete-li napsat novou zprávu, vyberte možnost **Nová zpráva**, vyberte jednoho nebo více příjemců, vyberte možnost **Další** a napište zprávu.
 - Chcete-li zobrazit konverzaci, posuňte prstem dolů a požadovanou konverzaci vyberte.
 - Chcete-li odpovědět na zprávu, vyberte konverzaci, vyberte možnost **Odpověď** a napište zprávu.

TIP: Můžete vybrat ikonu  a odeslat zprávu s vaší aktuální polohou.

 - Chcete-li sdílet polohu, vyberte ikonu  > **Poloha**, vyhledejte polohu a vyberte možnost **Vybrat**, abyste ji přidali do zprávy.
 - Chcete-li odeslat automatickou zprávu s časem příjezdu během navigace k cíli, vyberte ikonu  > **Čas příjezdu do cíle**.

Vytvoření příspěvku v aplikaci Garmin Messenger

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na funkci posílání zpráv bez použití družic aplikace Garmin Messenger™ nelze spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích.

Můžete poslat zprávu několika příjemcům najednou ve formě příspěvku. V takovém případě obdrží každý příjemce zprávu samostatně a neuvidí odpovědi ostatních. Zprávy odeslané více než pěti kontaktům nebo na e-mailové adresy a adresy zūmo® se odesílají jako příspěvky.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  > **Garmin Messenger**.
- 2 Vyberte ikonu  > **Vytvořit nový příspěvek**.
- 3 Vyberte jednoho nebo více příjemců.
- 4 Vyberte položku **Další**.
- 5 Napište zprávu.

TIP: Můžete vybrat ikonu  a odeslat zprávu s vaší aktuální polohou. Můžete vybrat ikonu  a sdílet polohu nebo odeslat automatickou zprávu s časem příjezdu během navigace.

Odstraňování zpráv v aplikaci Garmin Messenger

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Garmin Messenger**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li smazat jednotlivou zprávu, vyberte konverzaci, poté zprávu a nakonec vyberte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li odstranit celé vlákno zprávy, vyberte ikonu  > **Odstranit zprávy**, zvolte vlákno zprávy a vyberte možnost **Odstranit**.

Zobrazení oznámení o povinné helmě

Během používání profilu motocyklu se na zařízení zūmo® mohou zobrazovat oznámení o zákonné povinnosti používat přilbu a ochranu zraku. Oznámení se zobrazí, když zařízení poprvé vyhledá satelitní signály a když se zařízení přiblíží k místu s bezpečnostními pravidly pro motocykly.

OZNÁMENÍ

Z bezpečnostních důvodů Garmin® doporučuje všem jezdcům nosit helmu za všech okolností. Oznámení o povinné helmě mají pouze informativní charakter, mohou se měnit a nemohou být považována za právní doporučení. Oznámení o povinné helmě jsou k dispozici pouze v USA a Kanadě.

Další podrobnosti zobrazíte zvolením příslušného oznámení.

Vyhledání zákonů o povinné helmě

Můžete si vyhledat, jaké zákony ohledně používání helmy platí v jednotlivých státech nebo oblastech.

- 1 Vyberte možnost  > **Průvodce pro používání helmy**.
- 2 Vyberte stát nebo provincii.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy a objížděk (*Objížďka zpoždění, mytného a oblastí, strana 23*).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 19*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit.
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 22*).

Zahájení trasy

Trasu můžete zahájit vyhledáním počáteční polohy.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte požadovanou polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete navigovat na základě výchozí metody výpočtu trasy podle aktuálního profilu vozidla, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete do cíle navigovat po dobrodružné trase (*Jízda po trase s funkcí Garmin Adventurous Routing™, strana 19*), vyberte možnost .

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 20*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohu přidat do trasy (*Přidání pozice k trase, strana 22*).

Jízda po trase s funkcí Garmin Adventurous Routing™

Zařízení může vypočítat dobrodružné trasy preferující křivolaké silnice a kopce s omezením dálnic. Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Pomocí posuvníku nastavte úroveň dobrodružnosti trasy.
- 5 Vyberte položku **Jet!**.

Změny nastavení funkce Dobrodružná trasa

Do dobrodružných tras můžete přidávat nebo z nich odebírat některé typy cest, silnic a prvků prostředí.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > .
- 4 Vyberte nebo odeberte jednu nebo několik funkcí trasy a vyberte možnost .

Navigace přepočítá trasu s vybranými funkcemi trasy.

Změna úrovně dobrodružnosti trasování

Úroveň dobrodružnosti trasování můžete měnit, aniž byste museli začínat novou trasu.

- 1 Na mapě vyberte položky  > **Upravit trasu** > **Garmin Adventurous Routing™**.
- 2 Pomocí posuvníku zvýšte nebo snižte úroveň dobrodružnosti trasy.
- 3 Vyberte položku **Jet!**.

Zahájení trasy k bodu na mapě

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala požadovanou oblast.
- 3 Vyberte bod na mapě.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Navigace vypočítá trasu pomocí výchozí metody výpočtu pro zadaný profil vozidla.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Nastavit dom. destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Plánování trasy

Trasa může zahrnovat mnoho zastávek a tvarovacích bodů. Její součástí musí být minimálně výchozí poloha a jeden cíl.

- 1 Vyberte možnost **≡ > Plánovač tras**.
- 2 Vyhledejte počáteční bod trasy nebo ho vyberte z mapy.
- 3 V případě potřeby vyberte pro daný segment trasy režim výpočtu trasy.

TIP: Když vyberete možnost **≡**, navigace automaticky vypočítá nejvíc dobrodružnou trasu k dalšímu cíli (*Jízda po trase s funkcí Garmin Adventurous Routing™, strana 19*).

- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud je dalším bodem na trase zastávka, vyberte možnost **Přidat zastávku**.
 - Pokud je dalším bodem na trase tvarovací bod, vyberte možnost **Přidat tvarovací bod**.
- 5 Podle potřeby můžete přidávat další zastávky a tvarovací body.
Poslední přidaná zastávka je cíl trasy.
- 6 V případě potřeby vyberte možnost **≡** a můžete upravit pořadí zastávek a tvarovacích bodů na trase.
- 7 Až plánování trasy dokončíte, vyberte možnost **≡**.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.



①	Vzdálenost k další akci.
②	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
③	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akci.
④	Zvýrazněná trasa na mapě.
⑤	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
⑥	Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.
⑦	Název silnice, po které jedete.
⑧	Rychlost vozidla.

Aktivní navádění do jízdních pruhů

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

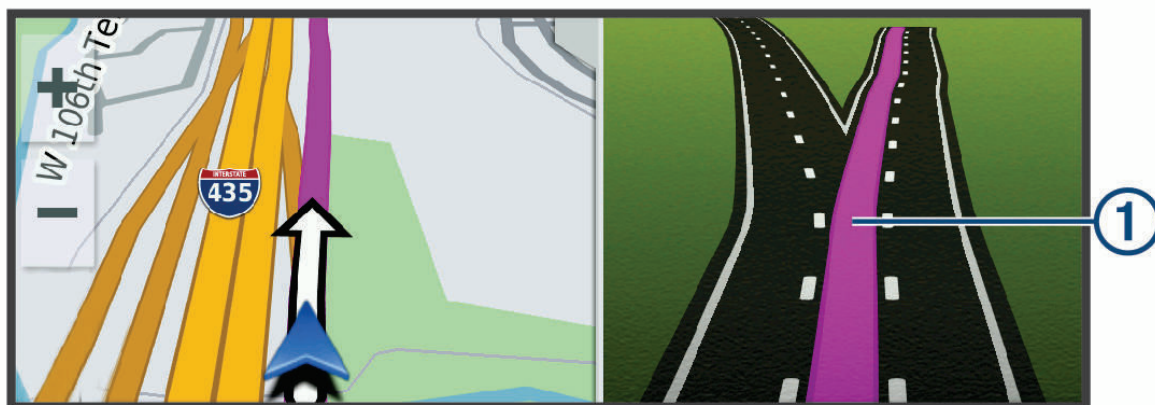

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

- Na stránce s mapou vyberte možnost:
 - Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost > **Odbočky**. Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
 - Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.
- Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné). Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- Vyberte ikonu .

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování. Vyberte Ano, pokud chcete vyhledat parkovací místo v blízkosti (*Parkování v blízkosti cíle, strana 22*).

- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti Ukončit.

Parkování v blízkosti cíle

OZNÁMENÍ

Tato funkce má pouze informativní charakter. Nesete odpovědnost za to, že budete parkovat v souladu s dopravním značením a platnými zákony, předpisy nebo pravidly, které se vztahují na vámi zvolené parkovací místo.

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Když vám zařízení nabídne možnost parkování, výběrem možnosti **Větší** si zobrazíte všechna doporučená parkoviště.
Když některé doporučené parkoviště vyberete, zařízení vám automaticky aktualizuje trasu.
- Pokud zařízení žádné možnosti parkování nenabídne, vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště** a jako oblast hledání zvolte **Blízko cíle**.

2 Zvolte parkoviště a poté možnost **Jet!**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Shrnutí jízdy

Když dorazíte do cíle, zařízení zobrazí souhrn statistik vaší jízdy. Chcete-li jízdu uložit jako prošlou trasu, vyberte možnost Uložit.

POZNÁMKA: Funkci shrnutí jízdy můžete vypnout v menu nastavení (*Nastavení podpory řízení, strana 55*).

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase (*Zahájení trasy, strana 19*).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač tras a trasu naplánovat, rozvrhnout a uložit (*Plánování trasy, strana 20*).

1 Na mapě vyberte možnost > **Kam vést?**.

2 Vyhledejte polohu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Jet!**.

5 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Př. jako další zast..**
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Př. jako posl. zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy, strana 19*).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Můžete tak trasu vést po konkrétní silnici nebo konkrétní oblasti, aniž byste na zadali cíl.

1 V mapě vyberte položky > **Upravit trasu > Vytvarovat trasu**.

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.

2 Volbou polohy na mapě vytvořte tvarovací bod.

TIP: Výběrem položky  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

3 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat víc tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte položku .

4 Vyberte možnost .

Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Upravit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.

Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí

Objíždka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace.

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali ([Nastavení dopravy, strana 55](#)), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte položku **Jet!**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
- 3 Vyberte možnost **Vyhýbat se**.
- 4 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
- 3 Vyberte možnost **Vyhýbat se** > **Mýtné**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objíždky

Vlastní objíždky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objíždka oblasti

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objíždky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objíždku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objíždky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hot..**

Objíždka cesty

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objíždky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objíždku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objíždku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.

5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.

6 Vyberte možnost **Hot..**

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížděku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížděky**.

2 Vyberte objížděku.

3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Vlastní objížděky** > .

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, vyberte položky **Vybrat vše** > **Odstranit**.
- Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte položku **Odstranit**.

Sledování paliva

Můžete své zařízení nastavit tak, aby odhadlo spotřebu paliva, varovalo vás v případě, že se přiblížíte maximální odhadované vzdálenosti paliva a navrhovalo zastávky na tankování podle odhadovaného rozsahu paliva. Je-li zapnuté sledování paliva, ikona  označuje aktuální stav paliva.

Bílá: Sledování paliva je vypnuté nebo zařízení není připojeno k držáku pro instalaci na motocyklu.

Zelená: Odhadovaný rozsah paliva je nad úroveň výstrahy palivové nádrže.

Žlutá: Odhadovaný rozsah paliva je pod úroveň výstrahy palivové nádrže.

Červená: Odhadovaná vzdálenost zbývajících v nádrži je 0.

Zapnutí sledování paliva

Pokud chcete zapnout sledování paliva, musí být zařízení v držáku na motocyklu.

Pokud zapnete sledování paliva, zobrazí se na trasovém počítači měřic paliva ([Zobrazení dat cesty, strana 26](#)).

1 Naplňte palivovou nádrž.

2 Vyberte možnost  > **Nastavení paliva** > **Sledování paliva**.

3 Vyberte možnost **Vzdálenost na nádrž**.

4 Zadejte vzdálenost, kterou vozidlo ujede na nádrž, a vyberte možnost **Hot..**

Nastavení varování na nedostatek paliva

Zařízení můžete nastavit tak, aby vás varovalo, pokud je v nádrži málo paliva.

Aby se varování na nedostatek paliva zobrazilo, musí být zařízení připojeno k držáku do motocyklu.

1 Zapnout sledování paliva ([Zapnutí sledování paliva, strana 24](#)).

2 Vyberte možnost **Varování – Palivo na vzdál..**

3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hot..**

Pokud vám zbývá dostatek paliva na ujetí vzdálenosti, kterou jste zadali, objeví se varování na nedostatek paliva na stránce Mapa.

Vynulování spotřeby na palivovou nádrž

Když doplníte nádrž, vynulujte údaj o spotřebě na palivovou nádrž. Získáte tak lepší přehled o zbývajícím palivu.

Vyberte možnost  > **Nastavení paliva** > **Vynulovat palivovou nádrž**.

Zapnutí dynamických zastávek na tankování

Pokud chcete zapnout funkci dynamických zastávek na tankování, musí zařízení být v režimu motocyklu a umístěno do držáku pro instalaci na motocyklu a musí být aktivní sledování paliva.

Zařízení můžete nastavit tak, aby navrhovalo zastávky na tankování podle odhadovaného rozsahu paliva.

Vyberte možnost  > **Nastavení paliva** > **Dynam. zast. na tank..**

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 20*) nebo k prohlížení mapy okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Výběrem možnosti  můžete přidat nebo odebrat vrstvy mapy.
 - Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte ikony  a .
 - Volbou ikony  přepínáte mezi zobrazením Sever nahoře, 2D a 3D.
 - Když chcete naplánovat trasu, potáhněte mapu, až se zobrazí ikona , a vyberte možnost  (*Plánování trasy, strana 20*).
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte polohu na mapě a pak vyberte **Jet!** (*Zahájení trasy k bodu na mapě, strana 19*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Upravit trasu: Umožňuje udělat objíždku nebo přeskočit destinace na vaší trase (*Změna aktivní trasy, strana 22*).

Ztlumit navigaci: Ztlumí zvuk zařízení.

Města před vámi: Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo u dálnice.

Po cestě: Zobrazí blízká místa po trase nebo cestě, kterou jedete (*Po cestě, strana 25*).

Nadmořská výška: Zobrazí blízká místa se změny nadmořské výšky.

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti. Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 26*).

Záznamník trasy: Zobrazí údaje o sledování týkající se aktivní trasy.

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 21*).

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní.

Počasí: Zobrazí informace o počasí ve vaší oblasti (*Zobrazení předpovědi počasí, strana 52*).

Přehrávač hudby: Zobrazuje ovládací prvky médií a informace o médiích.

Chytrá oznámení: Zobrazuje poslední chytrá oznámení z připojeného telefonu.

Skupinová jízda: Zobrazuje vzdálenost a směr členů vaší skupinové jízdy (*Skupinová jízda, strana 47*).

Free Ride: Zobrazuje kompas.

Garmin Messenger: Zobrazí zprávy Garmin Messenger.

Úhly sklonu: Zobrazí aktuální úhel náklonu motocyklu (*Úhly náklonu, strana 43*).

zūmo™ R1 Radar: Zobrazí informace z připojeného motocyklového radaru.

Rádio: Umožňuje využívat s kompatibilními sluchátky Bluetooth® funkci Push-to-talk (*Aktivace funkce Push-to-Talk se soupravou headset, strana 46*).

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě vyberte možnost .
- 2 Vyberte požadovaný nástroj mapy a otevřete ho.
TIP: Některé nástroje můžete klepnutím rozbalit nebo si zobrazit podrobnější informace.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blízká se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete si upravit kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blížících se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Města před vámi**.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blížících se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení dat cesty

Nástroj Data cesty zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:

- Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
- Volbou možnosti **Vynulovat celkové údaje** vynulujete informace v trasovém počítači.
- Volbou možnosti **Vynulovat max. rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení informací o dopravě

Pokud si chcete zobrazit aktuální informace o dopravě, musíte navigaci spárovat a propojit s aplikací Tread® v telefonu (*Párování s telefonem, strana 37*).

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Stisknutím panelu **Doprava** si zobrazíte mapu s dopravními událostmi.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Vrstvy**.
- 2 V nabídce **Typ mapy** vyberte požadovaný typ.
U některých typů mapy můžete výběrem možnosti **•••** > **Hybridní mapa** zkombinovat dva typy mapy.
Mapa Satelitní snímky zobrazuje satelitní snímky jen pro oblasti, pro které jste si je předem stáhli (*Stážení obsahu Outdoor Maps+, strana 27*).
- 3 V nabídce **Detaily mapy** vyberte typy informací, které se mají na mapě zobrazit.
POZNÁMKA: Některé vrstvy jsou navzájem nekompatibilní a nelze je aktivovat najednou. Když takovou vrstvu aktivujete, automaticky se deaktivují všechny nekompatibilní vrstvy.
POZNÁMKA: Některé vrstvy mapy vyžadují předplatné Outdoor Maps+.

Zobrazení oblíbených tras pro motocykly na mapě

Můžete si nastavit, aby zařízení na mapě zvýraznilo oblíbené trasy pro motocykly. To vám pomůže s výběrem silnic, na kterých bude jízda zábavnější.

Na mapě vyberte možnost  > **Oblíbené trasy (moto)**.

Stážení obsahu Outdoor Maps+

Pokud si chcete stáhnout obsah Outdoor Maps+, musíte si zakoupit předplatné Outdoor Maps+. Další informace najdete na stránce garmin.com/outdoormaps.

Pokud si chcete stáhnout obsah Outdoor Maps+, musí být navigace připojena k síti Wi-Fi® (*Připojení k síti Wi-Fi®, strana 60*).

Pokud si chcete zobrazit obsah Outdoor Maps+ na mapě, musíte si ho nejdříve pro požadovanou oblast stáhnout.

POZNÁMKA: Některé mapové vrstvy Outdoor Maps+ jsou k dispozici jen ve vybraných oblastech.

- 1 Vyberte možnost  > **Mapa** > **Správce map** > **Outdoor Maps+** > **Stáhnout mapy**.
 - 2 Vyberte možnost .
 - 3 Vyberte všechny mapové vrstvy, které chcete stáhnout.
TIP: Výběrem možnosti **•••** si zobrazíte informace o jednotlivých vrstvách.
Vybrané vrstvy jsou označeny symbolem zaškrtnutí.
 - 4 Vyberte možnost .
 - 5 Přetažením mapu posuňte a dvěma prsty přibližujte nebo oddalujte zobrazení tak, aby zvýrazněný obdélník pokrýval celou oblast, pro kterou si chcete stáhnout mapová data.
TIP: Při úpravě velikosti mapy se v horní části obrazovky zobrazuje celková velikost stahovaných dat a aktuální využití disku.
 - 6 Stahování zahájíte výběrem symbolu .
- Během stahování obsahu Outdoor Maps+ můžete zařízení normálně používat.

Zobrazení sbírek na mapě

Pokud si chcete zobrazit mapovou vrstvu Kolekce, musíte zařízení spárovat s aplikací Tread® a synchronizovat je se svým účtem Garmin®.

Položky ze svého účtu Garmin si pak můžete zobrazit přímo na mapě.

POZNÁMKA: Položky z vašeho účtu Garmin, které nejsou přidáné do žádné sbírky, se v zařízení zūmo® zobrazí ve sbírce Nezařazené.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **Kolekce**.
- 2 Vyberte ze seznamu jednu nebo více kategorií sbírek.
Trasy a trasové body z vybraných sbírek se zobrazí jako ikony na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna mapových zkratk

Můžete změnit tlačítka zkratk, která se zobrazují na okraji mapy.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odstranit tlačítko zkratky, vyberte možnost .
 - Chcete-li nahradit tlačítko zkratky, vyberte možnost  a zvolte tlačítko zkratky, které chcete zobrazit.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost  > **Mapa** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) s vaší cestou po směru jízdy v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
 - Volbou **Aut. přiblížit skupinu** automaticky upravíte úroveň přiblížení, aby byli na mapě viditelní všichni účastníci jízdy ve skupinové jízdě.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Změna oblasti mapy

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi®, můžete si do něj přímo stáhnout nové oblasti mapy.

- 1 Vyberte možnost  > **Správce map** > **Spravovat mapy v zařízení**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete některou oblast odebrat, vyberte ji a zvolte možnost **Odebrat**.
 - Pokud chcete nainstalovat novou oblast do vnitřní paměti zařízení, vyberte požadovanou oblast a zvolte možnost **Instalovat do zařízení**.
 - Pokud chcete nainstalovat novou oblast na paměťovou kartu ([Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 57](#)), vyberte požadovanou oblast a zvolte možnost **Instalovat na paměťovou kartu**.

V průběhu přidávání a odebírání oblastí se v horní části stránky zobrazuje ukazatel volného místa v zařízení.
- 3 Až s přidáváním a odebíráním oblastí skončíte, vyberte možnost **Použít**.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**.

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost **Vyhledat** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 29*).
- Pokud chcete najít adresu, vyberte možnost **Adresa** (*Nalezení adresy, strana 31*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kategorie** (*Hledání pozice podle kategorie, strana 29*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte aktuální oblast vyhledávání a zvolte novou oblast vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 30*).
- Pokud chcete zobrazit a upravit uložené polohy, vyberte možnost **Trasové body** (*Ukládání poloh, strana 34*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední nalezená** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 33*).
- Pokud chcete najít kempy a parkoviště pro obytné vozy, vyberte možnost **Ultimate Public Campgrounds** (*Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds, strana 32*).
- Pokud chcete vyhledávat místa, která jsou součástí předplatného Outdoor Maps+, vyberte možnost **Outdoor Maps+**.
- Pokud chcete procházet a vyhledávat cestovatelská hodnocení TripAdvisor®, vyberte možnost **Tripadvisor** (*Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor®, strana 32*).
- Pokud chcete vyhledat národní parky a procházet mapy parků, zvolte možnost **Národní parky** (*Hledání národních parků, strana 32*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 31*).

Body zájmu

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Vyhledat**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.

- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech lokalitách.


Můžete si vytvořit trasu k požadovanému bodu ve velkém areálu, například ke konkrétní prodejně v nákupním centru, k terminálu na letišti nebo k blízkému parkovišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Vyhledat**.
- 2 Zadejte název areálu a vyberte možnost **Q**.
- 3 Vyberte budovu.
Zobrazí se seznam kategorií bodů zájmu v daném místě.
- 4 Zvolte kategorii, vyberte polohu a poté vyberte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu.

Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná poloha se také zobrazuje v mapě. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

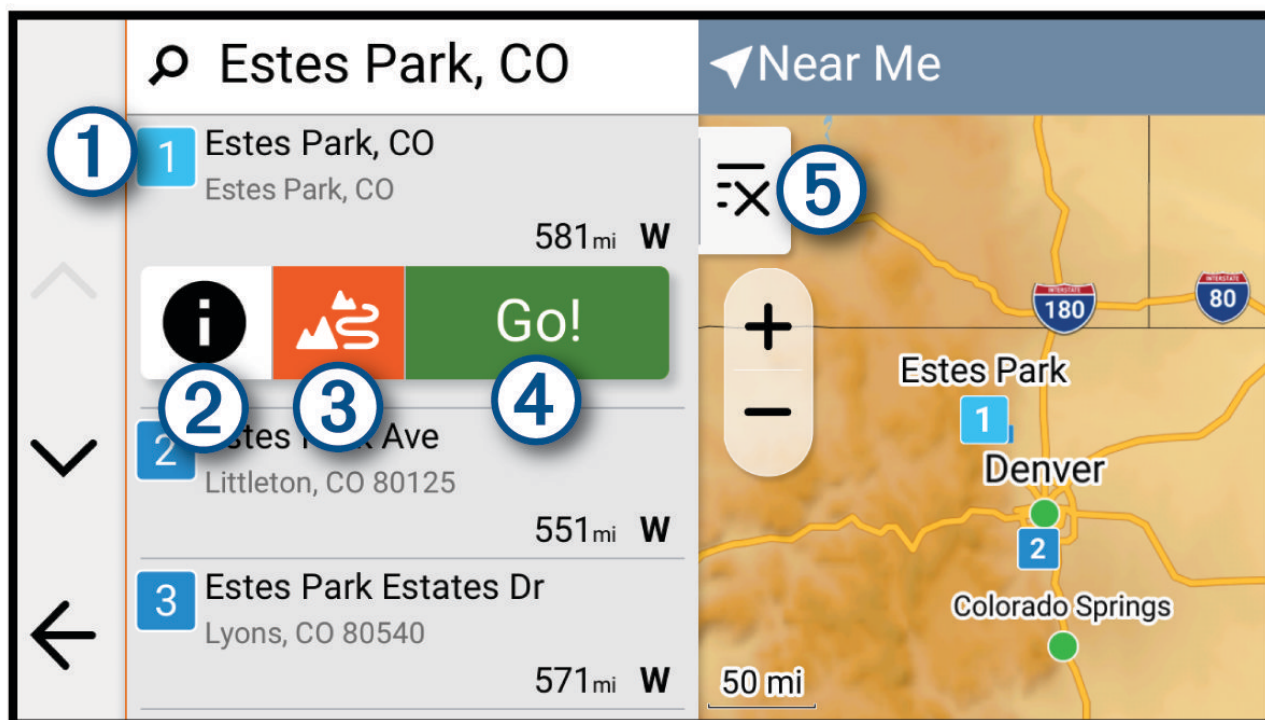


①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② i	Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
③	Výběrem zvolíte navigaci po dobrodružných trasách (<i>Jízda po trase s funkcí Garmin Adventurous Routing™, strana 19</i>).
④ Jet!	Výběrem spustíte navigaci do požadované polohy pomocí výchozí metody výpočtu trasy podle aktuálního profilu vozidla.
⑤	Výběrem si zobrazíte výsledky vyhledávání na mapě na celé obrazovce.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte aktuální oblast vyhledávání ①.

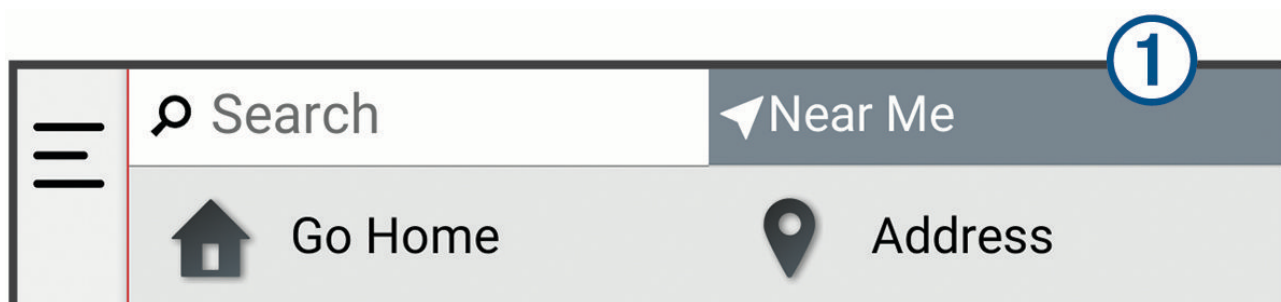

3 Vyberte oblast vyhledávání.

4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí v horní části obrazovky. Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu **Kam vést?**, zařízení nejdříve navrhne polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Parkoviště

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.

2 Vyberte pozici parkoviště.

3 Vyberte položku **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést?**.

2 Vyhledejte polohu.

3 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **i** > **Parkoviště**.

Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.

5 Vyberte pozici parkoviště.

6 Vyberte položku **Jet!**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

1 Vyberte možnost **Kam vést?**.

2 Pokud chcete hledat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte aktuální oblast vyhledávání.

3 Vyberte možnost **Adresa**.

4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.

5 Vyberte adresu.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Křižovatky**.

2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.

3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.

2 V případě potřeby vyberte položku **↻** a změňte formát souřadnic nebo datum.

3 Vyberte možnost **Souřadnice**.

4 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky a potvrďte tlačítkem **Hot..**

5 Vyberte možnost:

- Chcete-li souřadnice uložit jako polohu, vyberte možnost **Uložit**.
- Chcete-li navigovat na dané souřadnice, vyberte možnost **Jet!**.

Hledání národních parků

Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo Spojených států amerických obsahují také podrobné informace o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního parku nebo do lokality v rámci národního parku.

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v národních parcích, a dodržovat je.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Národní parky**.

Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude uvedený nahoře.

2 Zvolte možnost **Vyhledat** a zadejte celé jméno parku nebo jeho část pro zúžení výsledků hledání (nepovinné).

3 Vyberte národní park.

Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro polohy služeb a vybavení parku.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud si chcete zobrazit více informací o parku nebo si projít informace o službách a vybavení parku, zvolte ikonu **i**.
- Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku, vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii a zvolte polohu.

Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení podporuje body zájmu služby Ultimate Campgrounds, které umožňují vyhledávání veřejných kempů v okolí.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Ultimate Public Campgrounds**.

2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtry vyhledávání**, nastavte požadované filtry a stiskněte tlačítko **Vyhledat**.

3 Vyberte polohu.

Tripadvisor®

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost informací z webu Tripadvisor.

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení obsahuje cestovatelská hodnocení Tripadvisor. Hodnocení Tripadvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné restaurace, hotely a atrakce. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace Tripadvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace Tripadvisor®

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Tripadvisor**.

2 Vyberte kategorii.

3 V případě potřeby vyberte podkategorii.

Zobrazí se body zájmu Tripadvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.

4 Výběrem možnosti **Třídít výsledky** filtrujte zobrazené body zájmu podle vzdálenosti nebo oblíbenosti (volitelné).

5 Vyberte možnost **Q** a zadejte hledaný termín (volitelné).

Populární místa

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost informací z webu Tripadvisor®. Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými pravidly, předpisy nebo omezeními, která platí v bodech zájmu, a dodržovat je.

Funkce vyhledávání Populární místa zahrnuje body zájmu a hodnocení Tripadvisor a nabízí obsáhlý seznam různých zajímavých míst. Výsledky vyhledávání můžete filtrovat podle kategorií, hodnocení a vzdálenosti od trasy.

POZNÁMKA: Body zájmu Tripadvisor nejsou dostupné ve všech oblastech.

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** >  > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice** nebo **Palivo**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.

2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratku**.

2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.

3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

4 Vyberte možnost **Hot..**

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 29*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte požadovanou polohu.
- 3 Vyberte možnost **i** > **Uložit**.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost **Název** a upravte název polohy.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Název** a upravte název polohy.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.


Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Trasové body**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Symbol mapy**.
 - Chcete-li polohu přidat do uložených sbírek nebo ji z nich odebrat, vyberte možnost **Kolekce**.
 - Chcete-li upravit souřadnice GPS polohy, vyberte možnost **Souřadnice**.
- 6 Upravte informace.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Zobrazení uložených položek

Pomocí aplikace Oblíbené si můžete zobrazit uložené položky, jako jsou trasové body, trasy nebo prošlé trasy. Při spárování s aplikací Tread® se uložené položky pravidelně synchronizují s vaším účtem Garmin®.

- 1 Vyberte možnost **☐** > **Oblíbené**.
- 2 Pomocí filtru kategorií ① můžete procházet různé sbírky a filtrovat je podle typu položky.

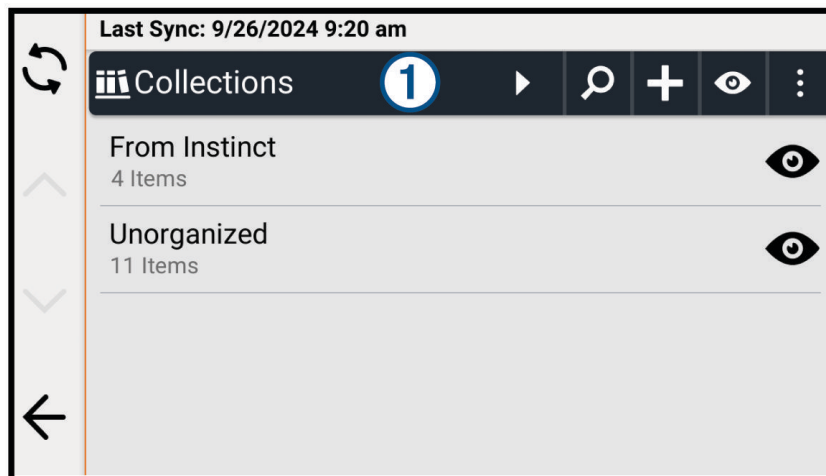

Sdílení uložené položky

Položky můžete sdílet položky prostřednictvím propojeného telefonu s aplikací Tread®, nebo je můžete uložit na paměťovou kartu.

- 1 V aplikaci **Oblíbené** vyberte položku, kterou chcete sdílet.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete sdílet trasu nebo prošlou trasu, vyberte symbol  > **Sdílet**.
- Pokud chcete sdílet trasový bod, vyberte možnost **Sdílet**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Pokud chcete položku odeslat do aplikace Tread v telefonu, vyberte možnost **Garmin Tread**.
- Pokud chcete položku uložit na paměťovou kartu, vyberte možnost **Paměťová karta**.

4 V případě potřeby název souboru .gpx upravte.

Sdílení několika uložených položek

V rámci jednoho souboru .gpx můžete najednou sdílet několik položek.

- 1** V aplikaci **Oblíbené** vyberte kategorii nebo filtr sbírek tak, aby výběr obsahoval všechny položky, které chcete sdílet.
- 2** Vyberte ikonu  > **Sdílet**.
- 3** Vyberte položky, které chcete sdílet.
- 4** Vyberte možnost .
- 5** Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete položky odeslat do aplikace Tread® v telefonu, vyberte možnost **Garmin Tread**.
 - Pokud chcete položky uložit na paměťovou kartu, vyberte možnost **Paměťová karta**.
- 6** V případě potřeby název souboru .gpx upravte.

Synchronizace dat s účtem Garmin®

Pokud chcete synchronizovat data s účtem, je třeba navigaci spárovat s aplikací Tread® ([Párování s telefonem, strana 37](#)).

S účtem Garmin můžete synchronizovat různá data, například prošlé trasy. Zařízení provádí pravidelnou synchronizaci s účtem automaticky. Synchronizaci také můžete kdykoli provést ručně.

- 1** Vyberte možnost  > **Oblíbené**.
- 2** Vyberte možnost .

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podříditi veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Pomocí profilů vozidla můžete snadno a rychle měnit několik různých nastavení navigace, například aktivní vrstvy mapy nebo výchozí režim výpočtu trasy.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Navigace bude z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadanych pro dané vozidlo.

Profil aktuálně aktivního vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Přepnutí profilu vozidla

- 1 Ve stavovém řádku vyberte ikonu profilu vozidla, například  nebo .
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání profilu vozidla

Pro každé vozidlo, se kterým se zařízení používá, můžete přidat profil vozidla.

- 1 Na stavovém řádku klepněte na ikonu aktuálního profilu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **+**.
- 3 Vyberte aktuální typ svého vozidla.
- 4 Zadejte podrobnosti o vozidle, například velikost nebo pohon.
- 5 Vyberte výchozí metodu výpočtu trasy.

Úprava profilu vozidla

Můžete upravit základní údaje z profilu vozidla nebo do něj přidat podrobné informace, například maximální rychlost.

- 1 Vyberte možnost  > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte možnost  a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Chcete-li profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost  >  > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost  >  > **Odstranit**.

Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem

⚠ VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Prostřednictvím aplikace Tread® může zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky.

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru (*Zobrazení předpovědi počasí, strana 52*).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožňuje uskutečňovat a přijímat telefonní hovory prostřednictvím zařízení a připojených Bluetooth® sluchátek.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy z telefonu do navigačního zařízení.

Párování s telefonem

Zařízení zūmo® můžete spárovat s telefonem a aplikací Tread®. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím (*Služby Live, dopravní informace a propojení s telefonem, strana 37*).

1 Zapněte svou navigaci zūmo a telefon, a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od sebe.

2 V navigaci zūmo vyberte možnost  > **Telefon** > **Přidat telefon**.

3 Pomocí telefonu naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace Tread.

TIP: U většiny telefonů lze pro naskenování QR kódu použít fotoaparát.

4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin® a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování zařízení můžete funkce telefonu zapínat nebo vypínat na navigaci (*Nastavení telefonu, strana 54*). Zařízení se opět automaticky připojí, pokud budou zapnutá a v dosahu.

Párování bezdrátových sluchátek

POZNÁMKA: Když je zařízení zūmo® spárováno s aplikací Tread® v telefonu, můžete sluchátka spárovat přímo s telefonem pomocí technologie Bluetooth®, nikoli prostřednictvím zařízení zūmo. Navigační výzvy a telefonní hovory může současně přijímat jen jedna souprava sluchátek. Multimediální zvuk lze poslouchat ve dvou soupravách sluchátek.

1 Umístěte sluchátka a navigaci do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.

2 Na navigaci vyberte možnost  > **Sluchátka** > **Přidat soupravu headset**.

3 Na soupravě headset zapněte technologii Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.

4 Proveďte spárování podle pokynů na obrazovce navigace.

Po dokončení procesu párování můžete zapnout nebo vypnout funkce ovládání spárovaných bezdrátových sluchátek (*Nastavení sluchátek, strana 54*).

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Tread®, můžete na zařízení zūmo® sledovat oznámení z telefonu, například textové zprávy, příchozí hovory nebo schůzky v kalendáři.

Přijímání oznámení

⚠ VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Tread® (*Párování s telefonem, strana 37*).

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte položku **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte položku **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte položku **Zobrazit** > ►.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte položku **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Příjem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Během řízení nečtěte oznámení ani s nimi jinak neinteragujte, jelikož by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Tread® (*Párování s telefonem, strana 37*).

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat oznámení, vyberte **X** nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte položku **Přehrát zprávu**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
 - Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost ►.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Zařízení podporuje většinu telefonů a souprav headset, kompatibilitu s konkrétními telefony či soupravami však nelze zaručit. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí technologie Bluetooth® lze zařízení připojit ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu a bezdrátovým sluchátkům nebo helmě a využívat ho jako sadu handsfree. Více informací o kompatibilitě naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.

Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte možnost  > **Telefon**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost **Ciferník**, zadejte telefonní číslo a vyberte možnost **Ciferník**.
 - Chcete-li zobrazit čísla nedávných, zmeškaných, nedávno vytáčených nebo přijatých hovorů, vyberte možnost **Poslední**. Vyberte protokol, dále číslo a výběrem možnosti **Volat** jej vytočte.
 - Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost **Kontakty**, vyberte kontakt a vyberte možnost **Volat**.
 - Chcete-li zavolat do nějaké polohy bodu zájmu, jako je restaurace nebo atrakce, vyberte možnost **Procházet kategorie**. Vyberte kategorii, dále polohu a zvolte možnost **Volat**.

Volání domů

Vyberte možnost  > **Telefon** > **Volat domů**.

Když tuto funkci použijete poprvé, zobrazí se výzva k zadání domácího telefonního čísla.

TIP: Domácí telefonní číslo můžete resetovat výběrem možnosti  > **Nastavit číslo domů**.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru jsou k dispozici, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji na jakékoli obrazovce znovu otevřít výběrem možnosti . Máte také možnost vybrat volajícího z mapy.

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte možnost **Přidat hovor**.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte možnost **Probíhá hovor v navigaci**.

TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth® přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

- Pokud chcete použít číselník, vyberte možnost **Klávesnice**.

TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.

- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost **Ztlumení**.

- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost **Ukončit hovor**.

Odpojení zařízení Bluetooth®

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vaší navigaci zůmo® připojit automaticky.

1 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li odpojit telefon, vyberte možnost  > **Telefon**.
- Chcete-li odpojit sluchátka, vyberte možnost  > **Sluchátka**.

2 Vyberte zařízení k odpojení.

3 Vyberte možnost **Odpojit**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

1 Vyberte možnost  > **Telefon**.

2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost **Odebrat zařízení**.

Používání aplikací

Aplikace Garmin Performance


⚠ VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro rekreační typy jízdy na závodní dráze – rekreační jízdy po okruhu, jízdy drag race s měřením akceleračních mezičasů nebo jiné typy rekreační závodní jízdy. Zařízení nikdy nepoužívejte na veřejných ulicích a silnicích. Nerespektování těchto pokynů může způsobit nehodu s následkem škody na majetku, vážného nebo smrtelného zranění. Za používání tohoto zařízení rozumným a bezpečným způsobem odpovídáte vy.

Během jízdy nesledujte žádná data jízdy nebo akceleračních mezičasů. Ztráta pozornosti při sledování okolí a stavu silnic může způsobit poškození majetku, vážné zranění či smrt.

POZNÁMKA: Před použitím aplikace Garmin Performance na zařízení musíte mít aktivní předplatné Garmin Performance Package™ (*Zakoupení předplatného Garmin Performance Package™, strana 40*).

Aplikace Garmin Performance umožňuje zahájit jízdu po okruhu nebo drag race ze zařízení zūmo® a zobrazit data o výkonu z jízdy, jako jsou časy okruhů nebo shrnutí závodu. Můžete si také zobrazit aktuální povětrnostní podmínky před závodem a předchozí povětrnostní podmínky pro každou jízdu.

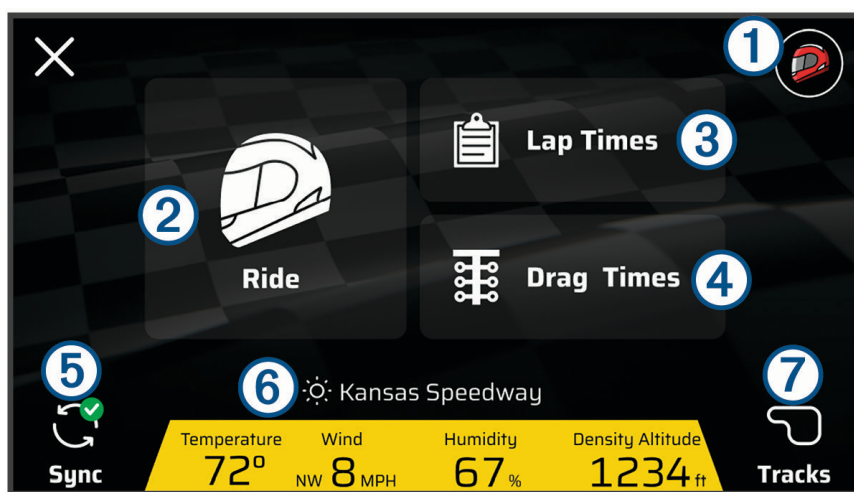

①	Výběrem zobrazíte profil závodu
② Jízda	Výběrem zahájíte jízdu po okruhu nebo měření akceleračních mezičasů
③ Časy okruhu	Výběrem zobrazíte souhrn předchozích jízdy.
④ Časy drag race	Výběrem zobrazíte souhrn předchozích měření akceleračních mezičasů
⑤ Synch.	Výběrem synchronizujete jízdy
⑥	Zobrazuje podmínky prostředí
⑦ Tratě	Výběrem zobrazíte databázi okruhů

Zakoupení předplatného Garmin Performance Package™

Můžete si zakoupit předplatné Garmin Performance Package, které umožňuje přístup k závodním funkcím zařízení zūmo®.

1 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **Garmin Performance**.

2 Naskenujte kód QR a podle pokynů na obrazovce dokončete nákup předplatného.

Aplikace Garmin Catalyst™

Aplikace Garmin Catalyst umožňuje zobrazit data o závodním výkonu ze zařízení zūmo®, jako jsou časy kol, akcelerační mezičasy a přehledy jízdy. Můžete také zobrazit povětrnostní podmínky pro jednotlivé jízdy. Aplikace nabízí přizpůsobitelné ikony pro profily jezdce a vozidla. Aplikaci Garmin Catalyst si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi v mobilním zařízení.

POZNÁMKA: Ikony pro profily řidiče a vozidla se do zařízení zūmo nesynchronizují.

Zahájení jízdy na trati

Před zahájením jízdy musí zařízení vyhledat satelitní signály. Na stavové liště můžete v části  zkontrolovat aktuální sílu signálu a přesnost.

1 V aplikaci **Garmin Performance** vyberte možnost **Jízda > Trať**.

2 Vyberte trať.

3 V případě potřeby vyberte konfiguraci tratě.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li změnit profil řidiče, vyberte možnost  a zvolte jiný profil.
- Chcete-li změnit profil vozidla, vyberte možnost  a vyberte jiný profil.
- Chcete-li nakonfigurovat nastavení časovače okruhů, vyberte možnost  a zvolte možnost **Rozdílový čas** nebo **Zobrazení stopkek**.
- Chcete-li změnit podmínky trati, vyberte možnost ,  nebo .
- Chcete-li kalibrovat úhly náklonu, vyberte možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce.


5 Vyberte možnost **Spustit**.

6 Zahajte jízdu.

Stopky se spustí automaticky, jakmile přejedete přes startovní čáru.

Časovač jízdy na okruhu

Při jízdě zařízení sleduje vaše pokroky. Časovač jízdy sleduje počet kol a zobrazuje nejlepší časy kola.

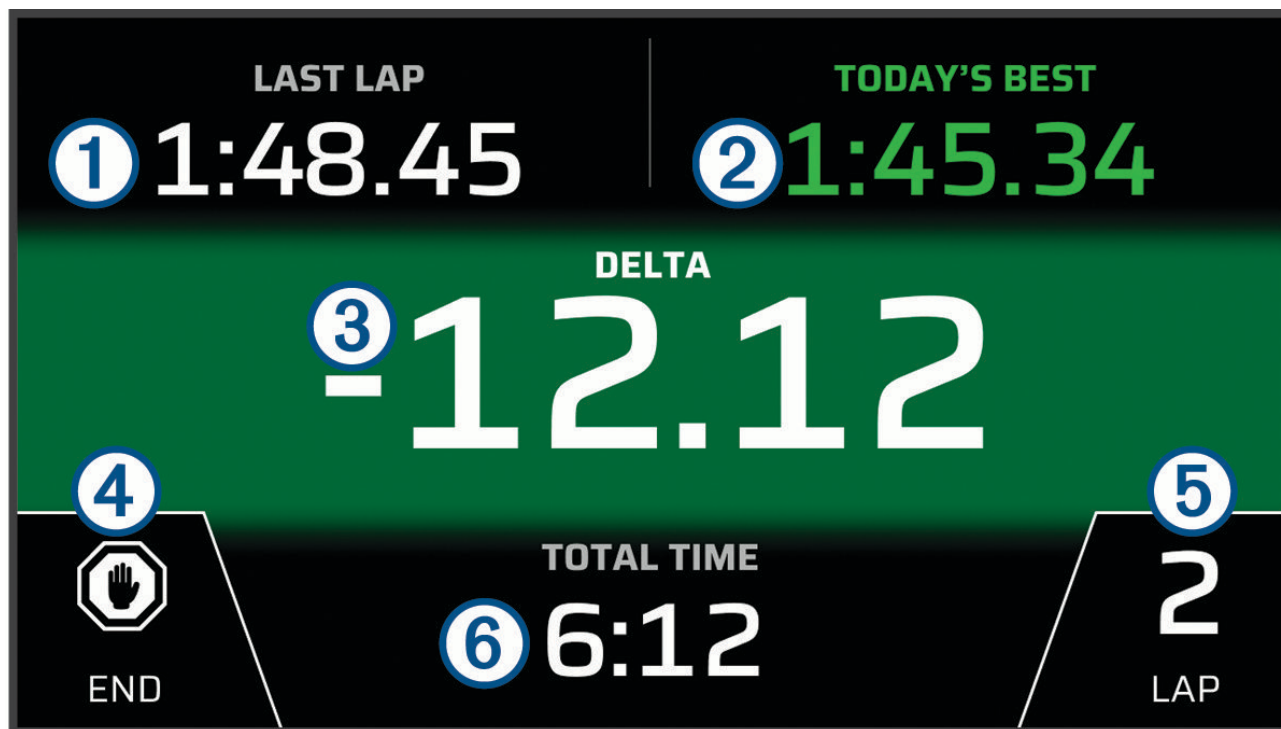

① Poslední okruh	Zobrazuje čas posledního kola v aktuální jízdě.
② Nejlepší okruh	Zobrazuje čas nejlepšího kola v aktuální jízdě. Tento časovač lze nastavit při zahájení jízdy (<i>Zahájení jízdy na trati, strana 41</i>).
③ DELTA	Zobrazuje časový rozdíl mezi aktuálním kolem a nejlepším kolem během aktuální jízdy.
④ KONEC	Umožňuje pozastavit časovač nebo ukončit aktuální jízdu.
⑤ Okruh	Zobrazuje číslo aktuálního kola.
⑥ Celkový čas	Zobrazuje celkový čas okruhu.

Přidání okruhu do aplikace Garmin Performance

Do zařízení můžete přidat trať, kterou ještě nemáte nahranou. Zařízení použije pro vytvoření mapy tratě GPS polohu a trajektorii pohybu vašeho vozidla.

- 1 V aplikaci **Garmin Performance** vyberte možnost **Jízda > Trať > Přidat trať**.
- 2 Zadejte název trasy.
- 3 V případě potřeby upravte profil jezdce a nastavení jízdy (*Zahájení jízdy na trati, strana 41*).
- 4 Vyberte možnost **Spustit**.
- 5 Zahajte jízdu.
Když vyjedete z boxu na trať, musíte jet alespoň 0,5 sekundy rovně minimální rychlostí 90 km/h (55 mil/h) a dokončit jedno celé kolo.
- 6 Po ukončení jízdy vyberte možnost **KONEC**.
- 7 Výběrem možnosti ►► nebo ◀◀ nastavte polohu startovní čáry na mapě.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.


Měření akceleračních mezičasů

Před zahájením jízdy drag race musí zařízení vyhledat satelitní signály. Na stavové liště můžete v části  zkontrolovat aktuální sílu signálu a přesnost.

- 1 V aplikaci **Garmin Performance** vyberte možnost **Jízda > Drag race**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit vzdálenost nebo rychlost pro měření akceleračních mezičasů, vyberte možnost .
 - Chcete-li změnit profil vozidla, vyberte možnost  a vyberte jiný profil.
 - Chcete-li změnit podmínky na trati, vyberte možnost .
 - Chcete-li zadat hodnoty tlaku v předních a zadních pneumatikách, vyberte možnost .
 - Chcete-li přidat hodnotu otáček při startu, vyberte možnost .
- 3 Vyberte možnost **Spustit**.
- 4 Rozjed'te se.
Časovač se spustí automaticky.

Časovač akceleračních mezičasů

Při měření akceleračních mezičasů zařízení sleduje vaši rychlost a pokrok. Časovač sleduje celkový čas a zobrazuje mezičasy.

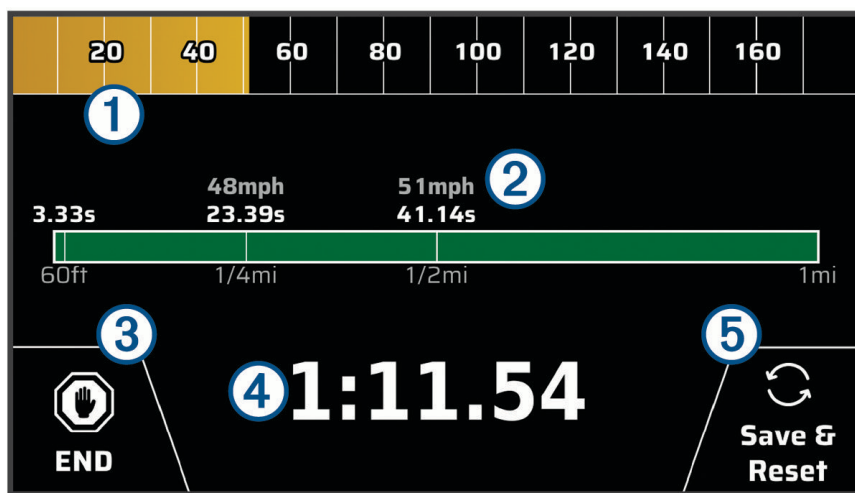

①	Zobrazuje rychlost během jízdy. Po zastavení zobrazí maximální rychlost během jízdy.
②	Zobrazuje mezičasy v aktuální jízdě.
③ KONEC	Výběrem ukončíte aktuální jízdu.
④	Zobrazuje celkový čas aktuální jízdy.
⑤ Uložit a resetovat	Výběrem aktuální jízdu uložíte a časovač se vynuluje.


Úhly náklonu

⚠ VAROVÁNÍ

Aplikace Úhel náklonu zobrazuje úhel náklonu motocyklu pouze na základě kalibrovaných měření. Zodpovídáte za kalibraci zařízení. Změny umístění zařízení po kalibraci mohou mít vliv na přesnost měření. Naměřené hodnoty jsou pouze předpoklady vycházející z toho, co jste do zařízení zadali. Odečítejte hodnoty často a pečlivě a po výrazných změnách podmínek okolního prostředí počkejte, dokud se nestabilizují. Vždy ponechte bezpečnostní rezervu pro měnící se podmínky a chyby hodnot. Nebudete-li sami sledovat své vozidlo a prostředí, může dojít k nehodě s následkem smrti či vážného zranění.

Zařízení zobrazí aktuální úhel motocyklu. Po každé změně upevnění vyberte možnost  a podle pokynů na obrazovce proveďte kalibraci zařízení.

Aplikace Garmin PowerSwitch™

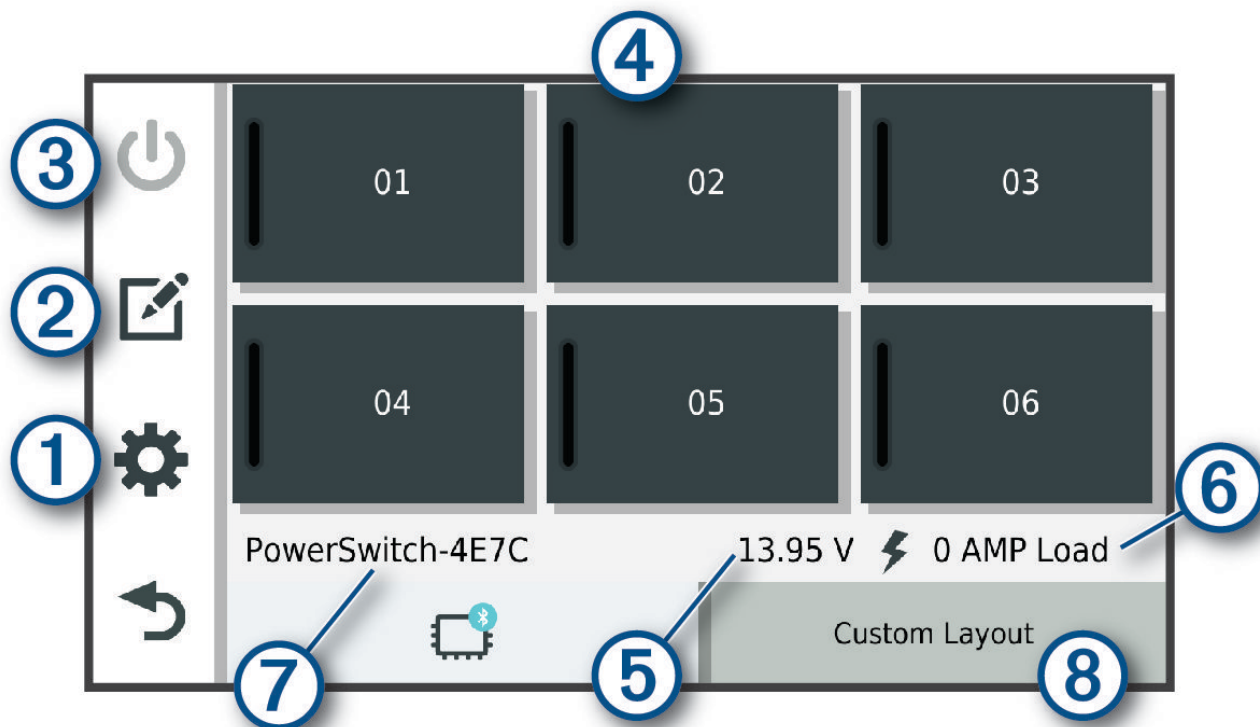

① 	Otevření menu nastavení aplikace
② 	Přechod do režimu úprav k přizpůsobení rozvržení aplikace a funkcí
③ 	Vypnutí všech výstupů
④ Zapínací tlačítka	Aktivace jednotlivých připojených výstupů
⑤	Zobrazení vstupního napětí
⑥	Zobrazení celkové intenzity elektrického proudu vybraného zařízení Garmin PowerSwitch
⑦	Zobrazení názvu zařízení
⑧	Zobrazení karet zařízení Garmin PowerSwitch a vlastních karet rozložení

Aktivace vypínače

Než začnete k aktivaci spínače používat aplikaci Garmin PowerSwitch™, musíte nainstalovat zařízení Garmin PowerSwitch do vozidla a spárovat jej s aplikací Garmin PowerSwitch.

K zapnutí nebo vypnutí spínače vyberte v aplikaci Garmin PowerSwitch zapínací tlačítko.

Vypnutí všech spínačů

Vyberte možnost .

Přizpůsobení tlačítka

- 1 Na obrazovce aplikace Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 2 U tlačítka, které chcete přizpůsobit, vyberte možnost .
- 3 Po dokončení úprav vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost **Hot..**

Přiřazení spínače ovládacímu vstupu

K zařízení Garmin PowerSwitch™ musíte připojit ovládací vstup, abyste mohli využívat funkce ovládacího vstupu. Můžete přiřadit, aby se zapnul jeden nebo více spínačů, když zařízení Garmin PowerSwitch přijme signál z ovládacího vstupu.

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte své zařízení Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte jeden nebo více spínačů.

Přidání vlastního rozložení

V aplikaci Garmin PowerSwitch™ si můžete vytvořit kartu s vlastním rozložením. Tlačítka přidány do vlastního rozložení můžete ovládat více spínačů najednou.

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch vyberte možnost .
Zařízení přejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte možnost .

Přidání tlačítka do vlastního rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost **Přidat tlačítko**.
- 4 Na novém tlačítku vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte pole **Označení tlačítka** a zadejte název.
 - Chcete-li tlačítku přidat ikonu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Chcete-li změnit barvu tlačítka, vyberte barvu.
- 6 Vyberte možnost **Přidat akci**.
- 7 V případě potřeby zvolte zařízení Garmin PowerSwitch a spínač.
- 8 Vyberte akci:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko zapínalo nebo vypínalo s každým stisknutím, vyberte možnost **Přepnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko zapínalo spínač, vyberte možnost **Zapnout**.
 - Chcete-li nastavit, aby tlačítko vypínalo spínač, vyberte možnost **Vypnout**.
- 9 Vyberte režim tlačítka:
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo jedním dotykem, vyberte možnost **Normální**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko aktivovalo pouze při dotyku, vyberte možnost **Krátkodobě**.
 - Chcete-li nastavit, aby se tlačítko opakovaně zapínalo a vypínalo, vyberte možnost **Blikání** a vyberte časové intervaly.
- 10 Je-li to třeba, použijte k nastavení jasu světel posuvník.
- 11 Vyberte možnost .
- 12 V případě potřeby přidejte výběrem možnosti **Přidat akci** další akce tlačítka.
Pro každý spínač zařízení Garmin PowerSwitch můžete přidat jednu akci.

Uspořádání tlačítek ve vlastním rozložení

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .

Aplikace přejde do režimu úprav.

- 3 U tlačítka, které chcete přesunout, podržte ikonu  a přetáhněte tlačítko do nové polohy.

Odstranění vlastního rozložení nebo tlačítka

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte kartu vlastního rozložení.
- 2 Vyberte možnost .
Aplikace přejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit tlačítko, vyberte u tlačítka, které chcete odstranit, možnost .
 - Chcete-li odstranit kartu rozložení, vyberte u karty rozložení možnost .

Postupy

Postupy slouží k automatizaci zařízení Garmin PowerSwitch™. Když na svém kompatibilním navigačním zařízení Garmin® definujete postup, dojde při splnění podmínek postupu k automatickému zapínání nebo vypínání spínačů. Můžete například nastavit postup, který zapne spínač v konkrétní čas každého dne nebo v případě, že vozidlo dosáhne konkrétní rychlosti. Postupy jsou k dispozici pouze při používání kompatibilního navigačního zařízení Garmin.

Přidání postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat postup**.
- 3 Vyberte možnost **Když**.
- 4 Vyberte podmínku spuštění:
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při dosažení určité rychlosti vozidla, vyberte možnost **Rychlost** > **Další** a podle pokynů na obrazovce zadejte prahové hodnoty rychlosti.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil každý den v určitý čas, vyberte možnost **Čas** > **Další** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při východu slunce, vyberte možnost **Východ slunce**.
 - Chcete-li nastavit, aby se spínač spustil při západu slunce, vyberte možnost **Západ slunce**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat akci**.
- 6 Vyberte zařízení, spínač, akci a režim tlačítka.
- 7 V případě potřeby použijte k nastavení stmívače posuvník.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 U postupu, který chcete upravit, vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit spouštění postupu, vyberte možnost **Když** a vyberte spouštěč.
 - Chcete-li změnit akci, vyberte u akce, kterou chcete změnit, ikonu  a aktualizujte akci.
 - Chcete-li do postupu přidat akci, vyberte možnost **Přidat akci** a zadejte informace o akci.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Odstranění postupu

- 1 V aplikaci Garmin PowerSwitch™ vyberte možnost  > **Postupy**.
- 2 U postupu, který chcete odstranit, vyberte možnost .

Vysílačka

POZNÁMKA: Než budete moci používat aplikaci Rádio, musíte nainstalovat příslušenství Group Ride. Příslušenství Group Ride můžete zakoupit na webu garmin.com.

TIP: Aplikace Rádio není dostupná ve všech regionech.

Aplikaci Rádio můžete použít k vytváření předvoleb vysílačky, výběru rádiového kanálu a výběru kódu potlačení šumu a rušení. Chcete-li tuto funkci využívat, musíte zařízení a anténu připojit k držáku Group Ride. Navigace zūmo® nakonfiguruje rádiová nastavení automaticky, když vytvoříte skupinovou jízdu nebo se k ní připojíte.

Výběr předvolby

U některých modelů produktu je aplikace Vysílačka umístěna v menu aplikací.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **☐☐** > **Rádio**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - K procházení dostupných předvoleb použijte tlačítka **▲** nebo **▼**.
 - Chcete-li v menu vybrat předvolbu, vyberte možnost **Předvolba**.

Výběr rádiového kanálu

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **☐☐** > **Rádio**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li přejít na jiný kanál, vyberte možnost **+** nebo **—**.
 - Chcete-li v menu vybrat kanál MURS, vyberte možnost **Kanál**.

Úprava šumu a rušení

Šum a rušení lze upravit a měnit mezi režimy šumu a rušení CTCSS, DCS a Otevřít, abyste vylepšili kvalitu zvuku a zabránili rušení signálu ve vaší oblasti.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **☐☐** > **Rádio**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li v aktuálním režimu zvolit kód šumu a rušení, vyberte možnost **+** nebo **—**.
 - Chcete-li režim šumu a rušení upravit, vyberte možnost **Otevřeno**.

Přidání vlastní předvolby vysílačky

- 1 Vyberte možnost **☐☐** > **Rádio** > **Předvolba** > **⊕**.
- 2 Výběrem možnosti **+** nebo **—** vyberte kanál a kód šumu a rušení.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Výběr tónu ukončení

Můžete vybrat tón, který budou ostatní zařízení přehrávat, když budete ovládat vysílačku.

- 1 Vyberte možnost **☐☐** > **Rádio** > **🔊** > **Tón ukončení**.
- 2 Vyberte tón ukončení.
Zařízení přehraje vybraný tón.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vypnutí vysílačky

Vyberte možnost **☐☐** > **Rádio** > **🔊** > **Ano**.

Aktivace funkce Push-to-Talk se soupravou headset

Můžete povolit použití ovládacích prvků Push-to-Talk s kompatibilní Bluetooth® soupravou headset. To umožňuje přenášet hlas pomocí funkce hlasového vytáčení na soupravě headset.

- 1 Vyberte možnost **☐☐** > **Rádio** > **🔊** > **Stiskněte a mluve přes headset**.
- 2 V případě potřeby soupravu headset podle pokynů na obrazovce nastavte a nakonfigurujte.
- 3 Vyberte možnost **Stiskněte a mluve přes headset**.
- 4 Vyberte **✓**.

Přenos hlasu

Abyste mohli přenášet hlas, musíte zařízení zůmo® spárovat s kompatibilními sluchátky Bluetooth® nebo připojit ruční mikrofon.

Hlas můžete rádiově přenášet pomocí připojeného ručního mikrofону nebo kompatibilní soupravy headset Bluetooth.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Podržte stisknuté tlačítko Push-to-talk na straně připojeného ručního mikrofónu.
- V hlavním menu vyberte možnost **☐☐** > **Rádio** > **Stiskněte a mluve přes headset**.
- Použijte na své připojené soupravě headset Bluetooth funkci hlasového vytáčení (*Aktivace funkce Push-to-Talk se soupravou headset, strana 46*).

TIP: K ručnímu ukončení vysílání můžete stisknout tlačítko pozastavení nebo zastavení.

Chcete-li tuto funkci používat, musíte povolit nastavení **Stiskněte a mluve přes headset** (*Nastavení vysílačky, strana 47*).

Nastavení hlasitosti vysílačky

- 1 Vyberte možnost **■ ■ > Rádio > 🔊**.
- 2 Pomocí posuvníků upravte hlasitost.

Nastavení vysílačky

V hlavním menu vyberte možnost **■ ■ > Rádio > 🔊**.

Stiskněte a mluvte přes headset: Funkce umožňuje přenášet na kompatibilní soupravě headset pomocí tlačítka Push-to-talk.

Tón ukončení: Nastaví tón ukončení, který zařízení přehraje, když ovládáte vysílačku.

Obnovit výchozí nastavení: Obnoví všechna nastavení a předvolby vysílačky na výchozí tovární hodnoty.

Skupinová jízda

Aplikace Skupinová jízda vám umožňuje koordinovat jízdu a komunikovat s účastníky v blízkosti pomocí přednastavených textových zpráv, poloh živé mapy a hlasové komunikace. Když zařízení zūmo® spárujete s aplikací Tread® v telefonu, můžete využívat funkce sledování skupinové jízdy.

Hlasová komunikace a funkce přednastavených zpráv vyžadují příslušenství pro skupinovou jízdu, které u některých modelů není součástí balení. Funkce hlasové komunikace není k dispozici ve všech oblastech. Další informace najdete na webu garmin.com, kde si také můžete zakoupit příslušenství pro skupinovou jízdu.

Zahájení skupinové jízdy s mobilem

Pokud chcete zahájit skupinovou jízdu s mobilem, musíte navigaci zūmo® spárovat s aplikací Tread® v telefonu a telefon musí mít aktivní připojení k internetu.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.
- 2 V případě potřeby zadejte své jméno a zvolte možnost **Hot..**
- 3 Vyberte možnost **Zahájit skupinovou jízdu > Vytvořit skupinovou jízdu s mobilem**.
Zobrazí se ID jízdy a QR kód.

- 4 ID jízdy sdělte ostatním členům skupiny.

TIP: Jezdci se mohou do skupinové jízdy připojit ve své aplikaci Tread naskenováním QR kódu.

- 5 Vyberte možnost **Spustit**.

Zahájení skupinové jízdy s vysílačkou

Než zahájíte skupinovou jízdu s vysílačkou nebo se k takové jízdě připojíte, musíte si zakoupit a nainstalovat příslušenství Group Ride. Příslušenství Group Ride můžete zakoupit na webu buy.garmin.com.

POZNÁMKA: V některých zemích není hlasová komunikace během skupinové jízdy povolena.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.
- 2 V případě potřeby zadejte své jméno a zvolte možnost **Hot..**
- 3 Vyberte možnost **Zahájit skupinovou jízdu > Vytvořit skupinovou jízdu s vysílačkou**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte předvolbu vysílačky.
 - Vyberte rádiový kanál a režim potlačení šumu.
- 5 Vyberte položku **Další**.
- 6 Zadejte název jízdy a vyberte možnost **Hot..**
Jakmile se účastníci ke skupinové jízdě připojí, zobrazí se jejich jména na seznamu.
- 7 Až se k jízdě připojí všichni ostatní jezdcí na svých zařízeních, vyberte možnost **Spustit**.

Připojení ke skupinové jízdě

Můžete se připojit k blízké skupinové jízdě, kterou vytvořil jiný účastník.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda > Připojit se ke skupinové jízdě**.
- 2 Zadejte ID jízdy a vyberte možnost **Hot..**

Opětovné připojení k nedávné skupinové jízdě

K jakékoli z posledních deseti skupinových jízd se můžete znovu připojit.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda > Předchozí skupinové jízdy**.
- 2 Vyberte nedávnou skupinovou jízdu a poté možnost **Spojit**.

Přidání účastníků do skupinové jízdy s vysílačkou

Do skupinové jízdy s vysílačkou, která již probíhá, může přidat účastníky.

1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Skupinová jízda**.

2 V případě potřeby vyberte možnost .

3 Vyberte možnost **Přidat**.

Jakmile se noví účastníci ke skupinové jízdě připojí, zobrazí se na seznamu.

4 Vyberte možnost **Pokračovat**.

Vysílání zprávy

VAROVÁNÍ

Během jízdy nečtěte žádné zprávy, neposílejte je a ani na ně neodpovídejte. Pokud byste to dělali, mohl by displej odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Svou přednastavenou zprávu můžete vysílat členům své aktivní skupinové jízdy, kteří jsou v dosahu vysílačky VHF.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.

2 V případě potřeby vyberte možnost .

3 Vyberte možnost **Vysílat pro skupinu**.

4 Vyberte přednastavenou zprávu a zvolte možnost **Odeslat**.

Vysílání polohy

VAROVÁNÍ

Chcete-li vysílat svou polohu během řízení, nepoužívejte displej. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Svou polohu můžete vysílat členům své aktivní skupinové jízdy, kteří jsou v dosahu vysílačky VHF.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.

2 V případě potřeby vyberte možnost .

3 Vyberte možnost **Vysílat pro skupinu** > **Vysílat polohu** a vyberte polohu.

4 Stiskněte tlačítko **Sdílet**.

Zobrazování oznámení skupinové jízdy

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte žádná oznámení a ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Když zařízení přijme vysílanou polohu nebo zprávu skupinové jízdy, zobrazí se na většině stránek oznámení. Oznámení skupinové jízdy lze zobrazit také v aplikaci Skupinová jízda.

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji obrazovky.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda** >  a vyberte oznámení.

2 Výběrem tlačítka **Jet!** zapnete navigaci do sdílené polohy.

Ukončení skupinové jízdy

1 V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda**.

2 V případě potřeby zvolte .

3 Vyberte možnost **Ukončit** > **Ano**.

Nastavení skupinové jízdy

V hlavním menu vyberte možnost **Skupinová jízda** > .

Upravit jméno účastníka: Umožňuje nastavit jméno, které se zobrazuje během skupinové jízdy. Toto nastavení není k dispozici během aktivní skupinové jízdy.

Štítky účastníků na mapě: Nastavuje štítek, který se zobrazí pro jednotlivé aktivní účastníky na mapě.

Zobrazit prošlé trasy na mapě: Zobrazuje trasu, kterou jednotliví členové skupinové jízdy ujedou na mapě.

Obnovit výchozí nastavení: Umožňuje resetovat všechna nastavení skupinové jízdy na výchozí hodnoty. Toto nastavení není k dispozici během aktivní skupinové jízdy.

Ovladač na řídítkách

Aplikace Ovladač na řídítkách umožňuje zobrazit a nastavit akce spouštěné jednotlivými tlačítky ovladače na řídítkách.

Ve výchozím nastavení spouštějí tlačítka ovladače tyto akce:

	Krátkým stisknutím uložíte aktuální polohu. Dlouhým stisknutím přeskočíte na další cíl na aktuální trase.
	Stisknutím přiblížíte na mapě.
	Stisknutím oddálíte na mapě.
	Krátkým stisknutím změníte typ mapy. Dlouhým stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku.

Kromě akcí nakonfigurovaných uživatelem můžete tlačítka  a  reagovat na dialogová okna na obrazovce.

Nastavení tlačítek

Jednotlivá tlačítka ovladače si můžete nakonfigurovat, aby aktivovala různé akce.

- 1 Vyberte možnost  > **Ovladač na řídítkách**.
Zobrazí se schéma ovladače na řídítka. Každé tlačítko je propojeno s jednou konkrétní akcí při krátkém stisknutí a s druhou při dlouhém stisknutí.
- 2 Vyberte možnost **Krátké stisknutí tlačítka** a vyberte akci, kterou chcete propojit s krátkým stisknutím příslušného tlačítka.
Některé akce, například přiblížení a oddálení mapy, vyžadují krátké i dlouhé stisknutí tlačítka, takže se automaticky přiřadí oběma režimům.
- 3 Vyberte akci.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost **Dlouhé stisknutí tlačítka** a vyberte akci, kterou chcete propojit s dlouhým stisknutím příslušného tlačítka.
- 6 Vyberte možnost .
- 7 Zopakujte kroky 2 až 6 pro všechna tlačítka.

Pokud chcete funkce tlačítek obnovit na výchozí nastavení, vyberte možnost  > **Obnovit**.

Bezdrátové kamery

Zařízení může zobrazovat video z jedné nebo více připojených bezdrátových kamer (prodávány samostatně).

Párování zařízení s bezdrátovou kamerou

Se zařízením zūmo® můžete spárovat bezdrátovou kameru.

- 1 Aktualizujte software zařízení zūmo na nejnovější verzi ([Aktualizace map a softwaru, strana 60](#)).
Bez nejaktuálnějšího softwaru nemusí zařízení bezdrátovou kameru podporovat.
- 2 Vyberte možnost  > **Kamery** > **Přidat novou kameru**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení kamery.

Když kameru spárujete, při příštím zapnutí se k navigačnímu zařízení Garmin® připojí automaticky.

Zobrazení videa z bezdrátové kamery

VAROVÁNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby při správném používání zvyšovalo přehled o situaci na silnici. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění. Pokud je vozidlo v pohybu, sledujte displej pouze letmým pohledem, abyste se nerozptylovali.

Vyberte možnost  > **Kamery**.


Seřízení linií navigace

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budou linie navigace seřizeny tak, odpovídaly vnějším okrajům vozidla. Linie navigace je třeba seřadit pro jednotlivé zadní kamery samostatně. U některých modelů je seřízení dostupné automaticky po spárování kamery.

⚠ VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení a po jakékoli změně nastavení úhlu kamery je nutné znovu zkontrolovat správnost seřízení linií. Nesprávné nastavení linií navigace může mít za následek nehodu nebo kolizi s následkem smrti, vážného zranění nebo škody na majetku.

- 1 Umístěte vozidlo jednou stranou vyrovnanou do těsné blízkosti obrubníku, krajnice nebo parkovacích pruhů. Můžete také s vozidlem zajet do středu parkovacího stání a poté přejet dopředu do dalšího stání. Umožní vám to využít parkovací pruhy v zadní části vozidla jako referenční body pro seřízení. Obrubník, krajnice nebo parkovací pruhy by na zařízení měly být jasně viditelné.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - V zobrazení kamery klepněte na obrazovku a vyberte možnost .
 - V zobrazení kamery vyberte možnost  > **Upravit video**.
- 3 Posunujte kroužky v rozích linií navigace ① nebo klepnutím na šipky nastavte linie navigace do takového úhlu a polohy, která odpovídá obrubníku, krajnici nebo parkovacím pruhům. Linie navigace by se měly zobrazovat přímo nad referenčními body. Červená nebo oranžová část linie by měla být zarovnána se zadní stranou vozidla.

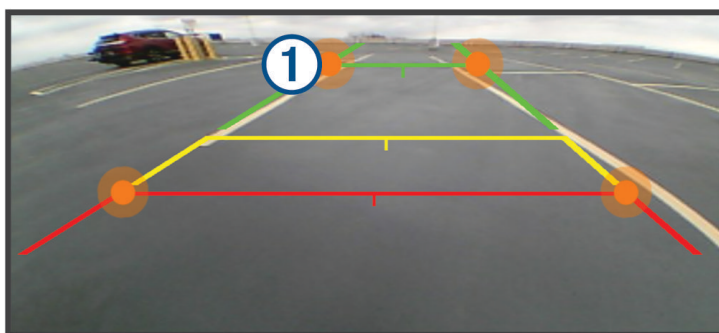

- 4 V případě potřeby přemístěte vozidlo tak, aby byla druhá strana těsně zarovnána s obrubníkem, krajnicí nebo parkovacím pruhem, a opakujte proces vyrovnání. Linie navigace by měly být symetrické, i když vaše vozidlo není přesně zarovnáno s obrubníkem, krajnicí nebo parkovacími pruhy.
- 5 Po dokončení nastavení vyberte možnost .

Jízdy Great Ride

⚠ VAROVÁNÍ

Tato funkce dovoluje následovat jízdy a trasy generované třetími stranami. Společnost Garmin® neposkytuje žádná ujištění ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti tras generovaných třetími stranami. Veškeré používání údajů nebo spoléhání se na tyto trasy činíte na vlastní riziko.

Funkci Jíz. Great Ride můžete používat k označování oblíbených jízd záložkou a k jejich navigaci. Prostřednictvím aplikace Tread® můžete z telefonu hodnotit jízdy a sdílet fotografie.

Označení jízdy záložkou

Jízdy můžete zobrazit a označit záložkou prostřednictvím aplikace Tread® v telefonu. Jízdy označené záložkou se automaticky synchronizují s navigací zūmo®, když je připojena k aplikaci Tread.

- 1 V aplikaci Tread v telefonu vyberte možnost  > **Jíz. Great Ride**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Seznam oblíbených jízd zobrazíte volbou možnosti **Nejlepší jízdy**.
 - Seznam jízd v okolí zobrazíte volbou možnosti **V okolí**.
- 3 Vyberte jízdu.
- 4 Zvolte možnost **Přidat záložku**.

Synchronizace aplikace Great Rides

Jízdy označené záložkou se synchronizují automaticky při otevření aplikace Jíz. Great Ride v navigaci zūmo® připojené k aplikaci Tread® v telefonu. Synchronizaci také můžete kdykoli provést ručně.

- 1 Vyberte možnost  > **Jíz. Great Ride.**
- 2 V případě potřeby zvolte .

Navigace jízdou, která je označena záložkou

Než bude možné navigovat jízdou, která je označena záložkou, je třeba synchronizovat aplikaci Jíz. Great Ride navigace zūmo® s aplikací Tread® v telefonu (*Synchronizace aplikace Great Rides, strana 50*).

- 1 Vyberte možnost  > **Jíz. Great Ride.**
- 2 Vyberte jízdu.
- 3 Zvolte počáteční bod jízdy a možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte další cíl a možnost **OK**.
Navigace vypočítá trasu do vámi zvoleného počátečního bodu.
- 5 Vyberte možnost **Spustit**.

Po navigaci jízdou, která je označena záložkou, můžete prostřednictvím aplikace Tread v telefonu jízdu ohodnotit a sdílet fotografie.

Přehrávač hudby

Přehrávač médií může přehrávat hudbu nebo zvuk z těchto zdrojů:

- Hudební soubory uložené v zařízení zūmo®.
- Zvuk Bluetooth® ze spárovaného telefonu.

Přidání přehrávače hudby do mapy

Nástroj mapy Přehrávač hudby umožňuje ovládat z mapy přehrávání hudby.

- 1 Otevřete mapu.
- 2 Vyberte možnost  > **Přehrávač hudby**.
Na mapě se objeví zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby.

Výměna zdroje médií

Můžete změnit zdroj pro přehrávání médií ve svém zařízení.

- 1 Zvolte možnost **Hudba**.
- 2 Vyberte aktuální zdroj médií .



- 3 Ze seznamu vyberte požadovaný dostupný zdroj médií.

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy a nadmořské výšky.

Záznam prošlých tras

Funkce sledování pořizuje záznam vaší trasy. Když spustíte sledování, zařízení zaznamená vaši polohu a pravidelně aktualizuje vaši trasu.

- 1 Vyberte možnost  > **Záznamník trasy**.

2 Vyberte možnost **Spustit**.

Pokud je navigace spárována s aplikací Tread®, zaznamenané trasy se pravidelně synchronizují s vaším účtem Garmin®.

Po zaznamenané trase se můžete nechat navigovat znovu jako po nové trase.

TracBack®

Sledování poslední prošlé trasy

Funkce TracBack® pořizuje záznam posledního úseku vašeho pohybu. Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět k předchozí poloze.

1 Vyberte možnost > **TracBack**.

Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.

2 Vyberte možnost **Jet!**.

Uložení poslední prošlé trasy jako trasy

Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako trasu, po které se můžete později nechat navigovat pomocí plánovače tras.

1 Vyberte možnost > **TracBack**.

Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.

2 Vyberte možnost > **Uložit jako trasu**.

3 Zadejte název trasy a vyberte možnost **Hot..**

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

1 V hlavním menu vyberte možnost > **Doprava**.

2 V případě potřeby vyberte možnost > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

1 V hlavním menu vyberte možnost > **Doprava**.

2 Vyberte možnost > **Dopravní události**.

3 Vyberte položku ze seznamu.

4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Zobrazení předpovědi počasí

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin® neodpovídá za přesnost nebo aktuálnost informací o počasí.

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Tread®, pokud chcete přijímat informace o počasí ([Párování s telefonem, strana 37](#)).

POZNÁMKA: Předpověď počasí není dostupná ve všech oblastech.

1 Vyberte možnost > **Počasí**.

Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.

2 Vyberte den.

Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Tread® ([Párování s telefonem, strana 37](#)).

1 Vyberte možnost > **Meteorologický radar**.

2 Tlačítkem spustíte animaci radarové mapy.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí, strana 56](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Historie cestování**.

Nastavení

Nastavení telefonu a sluchátek

Nastavení telefonu

Vyberte možnost  > **Telefon** a vyberte svůj telefon.

Odpojit: Odpojí spárovaný telefon.

Název telefonu: Zobrazí název spárovaného telefonu. Můžete vybrat název a změnit tak, jak se bude zobrazovat na vaší navigaci.

Ovládání telefon. hovorů: Aktivuje ovládací prvky telefonu při příjmu telefonního hovoru.

Zvuk médií: Umožní navigaci přehrávat zvuk z vašeho spárovaného telefonu.

Garmin Tread: Zobrazí stav připojení k aplikaci Tread® v telefonu.

Odebrat zařízení: Odstraní připojené zařízení ze seznamu spárovaných zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.

Nastavení sluchátek

Vyberte možnost  > **Sluchátka** a vyberte svá sluchátka.

Odpojit: Odpojí spárovaná sluchátka.

Název sluchátek: Zobrazí název spárovaných sluchátek. Můžete vybrat název a změnit tak, jak se bude zobrazovat na vaší navigaci.

Kvalita zvuku navigace: Nastavuje kvalitu zvuku pro navigační výzvy.

Sluchátka: Zapíná a vypíná funkce sluchátek.

Zvuk médií: Zapíná nebo vypíná zvuk médií prostřednictvím sluchátek.

Odebrat zařízení: Odstraní sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení.

Nastavení funkce Wi-Fi®

Nastavení bezdrátové sítě vám umožňují spravovat síť Wi-Fi.

Vyberte možnost  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Zapne technologii Wi-Fi.

Uložené sítě: Umožňuje upravit nebo odstranit uložené sítě.

Vyhledat sítě: Vyhledá sítě Wi-Fi v blízkosti ([Připojení k síti Wi-Fi®, strana 60](#)).

Nastavení mapy

Vyberte možnost  > **Mapa**.

Ikona vozidla v mapě: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví navigační perspektivu mapy.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Označení trasových bodů: Nastaví velikost označení trasových bodů na mapě.

Blokování tras. bodů: Skryje trasové body při vysoké úrovni přiblížení mapy.

Větší text navigace: Aktivuje zvětšený navigační text.

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

Přeskočit potvrzení další zastávky: Nastaví zobrazení potvrzovací zprávy, když na trase přeskočíte polohu.

Správce map: Možnost správy map nainstalovaných v zařízení ([Stažení obsahu Outdoor Maps+, strana 27](#)).

Nastavení navigace

Vyberte možnost  > **Navigace**.

Nastavení vozidla: Nastaví možnosti trasování a další možnosti pro aktuální profil vozidla.

Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo aktivní trasu.

Vlastní objíždky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Doprava: Nastavuje možnosti pro dopravní funkce ([Nastavení dopravy, strana 55](#)).

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost  > **Navigace** > **Doprava**.

Doprava: Zapne dopravní informace.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 23*).

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.

1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Simulátor GPS**.

2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.

3 Zvolte oblast dvojitém kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.

4 Zvolte popis polohy.

5 Vyberte možnost **Nastavit polohu**.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost  > **Podpora řízení**.

Upozornění pro jezdce: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice (*Asistenční funkce a upozornění pro jezdce, strana 14*).

Upozornění na překročení rychlosti: Upozorní vás, pokud překračujete povolenou rychlost.

Tón při snížení rychl. lim.: Upozorní vás, pokud se rychlostní limit sníží.

Shrnutí jízdy: Na konci trasy zobrazí shrnutí jízdy.

Místní zajímavosti: Zobrazuje zajímavosti v okolí cíle.

Průvodce pro používání helmy: Zobrazí změny legislativních požadavků na používání helmy po přejezdu hranic.

Upoz. na hranice zemí: Zobrazí upozornění při přechodu státní hranice.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Plánování přestávek: Připomíná, že si máte udělat přestávku, a zobrazuje služby na trase, pokud řídíte delší dobu. Upozornění na přestávky a návrhy služeb na trase si můžete zapnout nebo vypnout.

Automatická detekce nehod: Umožní navigaci detekovat nehody a upozornit nouzové kontakty, pokud navigace detekuje nehodu (*Detekce a oznamování nehod, strana 14*).

Zprávy detekce nehod: Upozorní vaše nouzové kontakty v případě detekce nehody (*Detekce a oznamování nehod, strana 14*).

Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Displej**.

Posuvník jasu: Pomocí posuvníku můžete nastavit jas displeje.

Orientace: Umožní nastavit displej na zobrazení na výšku (vertikální) nebo na šířku (horizontální). Pokud vyberete možnost Automaticky, displej automaticky přepne orientaci na základě fyzické orientace zařízení.

Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení systému

Vyberte možnost  > **Systém**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Vyberte možnost  > **Systém** > **Formát souřadnic**.

Formát souřadnic: Nastaví formát polohy pro informace o poloze.

Formát zobrazení: Nastaví formát pro zobrazení souřadnic v zařízení.

Datum: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Nastavení zařízení a soukromí

Vyberte možnost  > **Zařízení**.

Informace: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

Zámek obrazovky: Nastavuje možnosti pro vyžadování osobního identifikačního čísla (PIN) při každém zapnutí navigace ([Zapnutí zámku obrazovky, strana 56](#)).

Zákonné požadavky: Zobrazí zákonné značky a informace.

EULA: Zobrazí licenční dohody s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Softwarové licence: Zobrazí informace o softwarové licenci.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Historie cestování: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožní zobrazit protokol trasy, používat funkci Historie tras a používat navrhované trasy myTrends™.

Vynulovat: Umožňuje vymazat historii cestování, obnovit nastavení nebo odstranit veškerá uživatelská data.

Zapnutí zámku obrazovky

Pro ochranu proti neoprávněnému přístupu k zařízení můžete zapnout funkci Zámek obrazovky, která bude vyžadovat zadání osobního identifikačního čísla (kódu PIN). Je-li tato funkce zapnutá, musíte při každém zapnutí zařízení odemknout obrazovku zadáním kódu PIN.

OZNÁMENÍ

Jestliže zapnete funkci Zámek obrazovky, nemůže podpora Garmin® kód PIN zjistit ani k vašemu zařízení přistupovat. Je vaší odpovědností poskytnout kód PIN osobě, které dovolíte navigaci používat.

1 Vyberte  > **Zařízení** > **Zámek obrazovky**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li povolit zámek obrazovky a nastavit nový kód PIN, vyberte možnost **Vyžadovat PIN** a zadejte číslo PIN.
- Chcete-li změnit číslo kódu PIN, vyberte možnost **Změnit kód PIN** a zadejte číslo kódu PIN.
- Chcete-li vypnout zámek obrazovky, zrušte zaškrtnutí políčka **Vyžadovat PIN**.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

1 Vyberte možnost .

2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.

3 Vyberte možnost  > **Obnovit**.

Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Zařízení je kompatibilní se systémem Windows® 7 a novějším a Mac® OS 10.7 a novějším.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky. Paměťové karty musí být naformátovány pro systém souborů exFAT.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*zūmo® XT3 - 6 in.: Přehled zařízení, strana 6*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
- 3 Na zařízení zūmo® vyberte možnost **Klepnutím se přip. k počít..**

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos souborů GPX z počítače

Počítače Apple® mohou ke čtení a zápisu souborů na toto zařízení vyžadovat doplňkový software třetí strany, například Android File Transfer.

Pokud máte vytvořené trasy, které byste chtěli v zařízení použít, můžete soubory GPX přenést přímo z počítače.

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 57*).
Zařízení se zobrazí jako přenosné zařízení.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor GPX.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte v zařízení složku GPX.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 57*).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows® v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:

- V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
- V počítači Apple® vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.

2 Odpojte kabel od svého počítače.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejedte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Zařízení > Záonné požadavky**.

Technické údaje

Odolnost proti vodě	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah provozních teplot	-15 až 55 °C (5 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení (napájecí kabel do vozidla, motocyklové nebo externí napájení)	12 až 18 V DC
Typ baterie	Lithiová baterie
Rozsah napětí baterie	3,5 V až 4,2 V
Bezdrátové frekvence a vysílací výkon, EU	2400–2483,5 MHz: <20 dBm 5150–5250 MHz: <23 dBm 5250–5350 MHz: <23 dBm 5470–5725 MHz: <23 dBm 5725–5850 MHz: <23 dBm
EU SAR	A05115: Končetiny <0,411 W/kg, trup <0,411 W/kg A05116: Končetiny <0,429 W/kg, trup <0,429 W/kg

Požadavky na nabíjení

Příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně 4.5 wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně 12 wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.



Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.

OZNÁMENÍ

Nepřipojujte zařízení přímo k napájecímu kabelu do vozidla.

- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin® AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

¹ *Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin®

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.

Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi® a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express™ (garmin.com/express).

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi®

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k síti Wi-Fi®, strana 60*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, zjišťuje dostupné aktualizace. Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na ikoně  v hlavním menu symbol .

2 Vyberte možnost > **Aktualizace**.

Zařízení vyhledá aktualizace, které jsou k dispozici. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software položka **K dispozici je aktualizace**.

3 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa > Instalovat vše**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software > Instalovat vše**.

4 Přečtěte si licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** je všechna přijměte.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

5 S použitím přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení a vyberte možnost **Pokračovat** (*Nabíjení zařízení, strana 59*).

Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje nabíječka USB, která poskytuje nabíjecí proud alespoň 2 A. Se zařízením bude pravděpodobně kompatibilní celá řada napájecích adaptérů USB pro smartphony, tablety nebo přenosná multimediální zařízení.

6 Ponechtejте zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících dat map bude vyžadovat opakovanou aktualizaci map prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo aplikace Garmin Express™.

Připojení k síti Wi-Fi®

Při prvním zapnutí vás navigace vyzve k připojení k síti Wi-Fi. K síti Wi-Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

1 Vyberte možnost > **Wi-Fi**.

2 V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti **Wi-Fi** technologii Wi-Fi.

3 Vyberte možnost **Vyhledat síť**.

Zařízení zobrazí seznam sítí Wi-Fi v blízkosti.

4 Vyberte síť.

5 Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost **Hot..**

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express™


Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů.

2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.

3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Menší konec kabelu připojte k portu USB ① na zařízení zūmo® a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

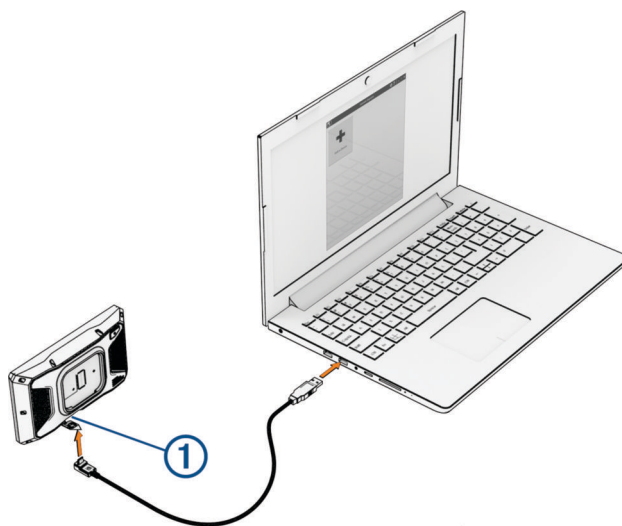


4 Na zařízení zūmo vyberte možnost **Klepnutím se přip. k počít..**

5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení.**

Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.

6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.

Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

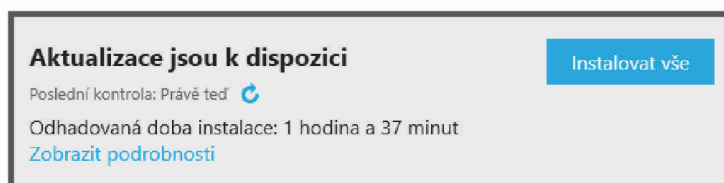

7 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše.**
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat.**

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 57*).

8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Na 12 sekund podržte tlačítko napájení.

Odstranění problémů

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 54*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte možnost  > **Telefon** a zkontrolujte, zda je váš telefon spárovaný s navigací.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth® a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Aby bylo možné proces párování opakovat, je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odpojení zařízení Bluetooth®, strana 39*) a znovu provést celý proces párování (*Párování s telefonem, strana 37*).

Zařízení nekontaktuje nouzový kontakt

VAROVÁNÍ

Zařízení umožňuje odeslat informace o vaší poloze nouzovému kontaktu. Jedná se o doplňkovou funkci a nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Tread® za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

Pokud zařízení nekontaktuje nouzový kontakt, můžete zkusit následující kroky.

- Ověřte, že je navigace zūmo® připojena ke kompatibilnímu externímu zdroji napájení, jako jsou dodávaný držák nebo kabel USB (*Instalace, strana 9*).
- Ověřte, že je navigace zūmo připojena k aplikaci Tread v telefonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® (*Párování s telefonem, strana 37*).
- Ověřte, že se telefon nachází v oblasti síťového pokrytí s možností dostupného datového připojení.
- Ověřte, že jsou funkce **Automatická detekce nehod** a **Zprávy detekce nehod** ve vaší navigaci zūmo aktivovány (*Nastavení podpory řízení, strana 55*).
- Ověřte, že je prostřednictvím aplikace Tread v telefonu nastaven nouzový kontakt (*Nastavení nouzových kontaktů, strana 15*).
- Ověřte, že telefon daného kontaktu může přijímat textové zprávy nebo e-maily.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 55*).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 55*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 8*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Nastavení funkce Wi-Fi®, strana 54*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 7*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Instalace zařízení do automobilu, strana 12*).

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

- 1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
- 2 Vypněte zařízení.
- 3 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB na počítači.

TIP: Kabel USB musí být připojen k portu USB na počítači a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

Pokud je v počítači zobrazeno několik síťových jednotek, může mít Windows® potíže s přiřazením písmen jednotky jednotkám Garmin®. Informace o přiřazení písmen jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy operačního systému.

© 2026 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin®, logo společnosti Garmin, zūmo®, inReach®, TracBack® a Tread® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Adventurous Routing™, Garmin Catalyst™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Performance Package™, Garmin PowerSwitch™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Značka slova a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD® a logo microSD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.